


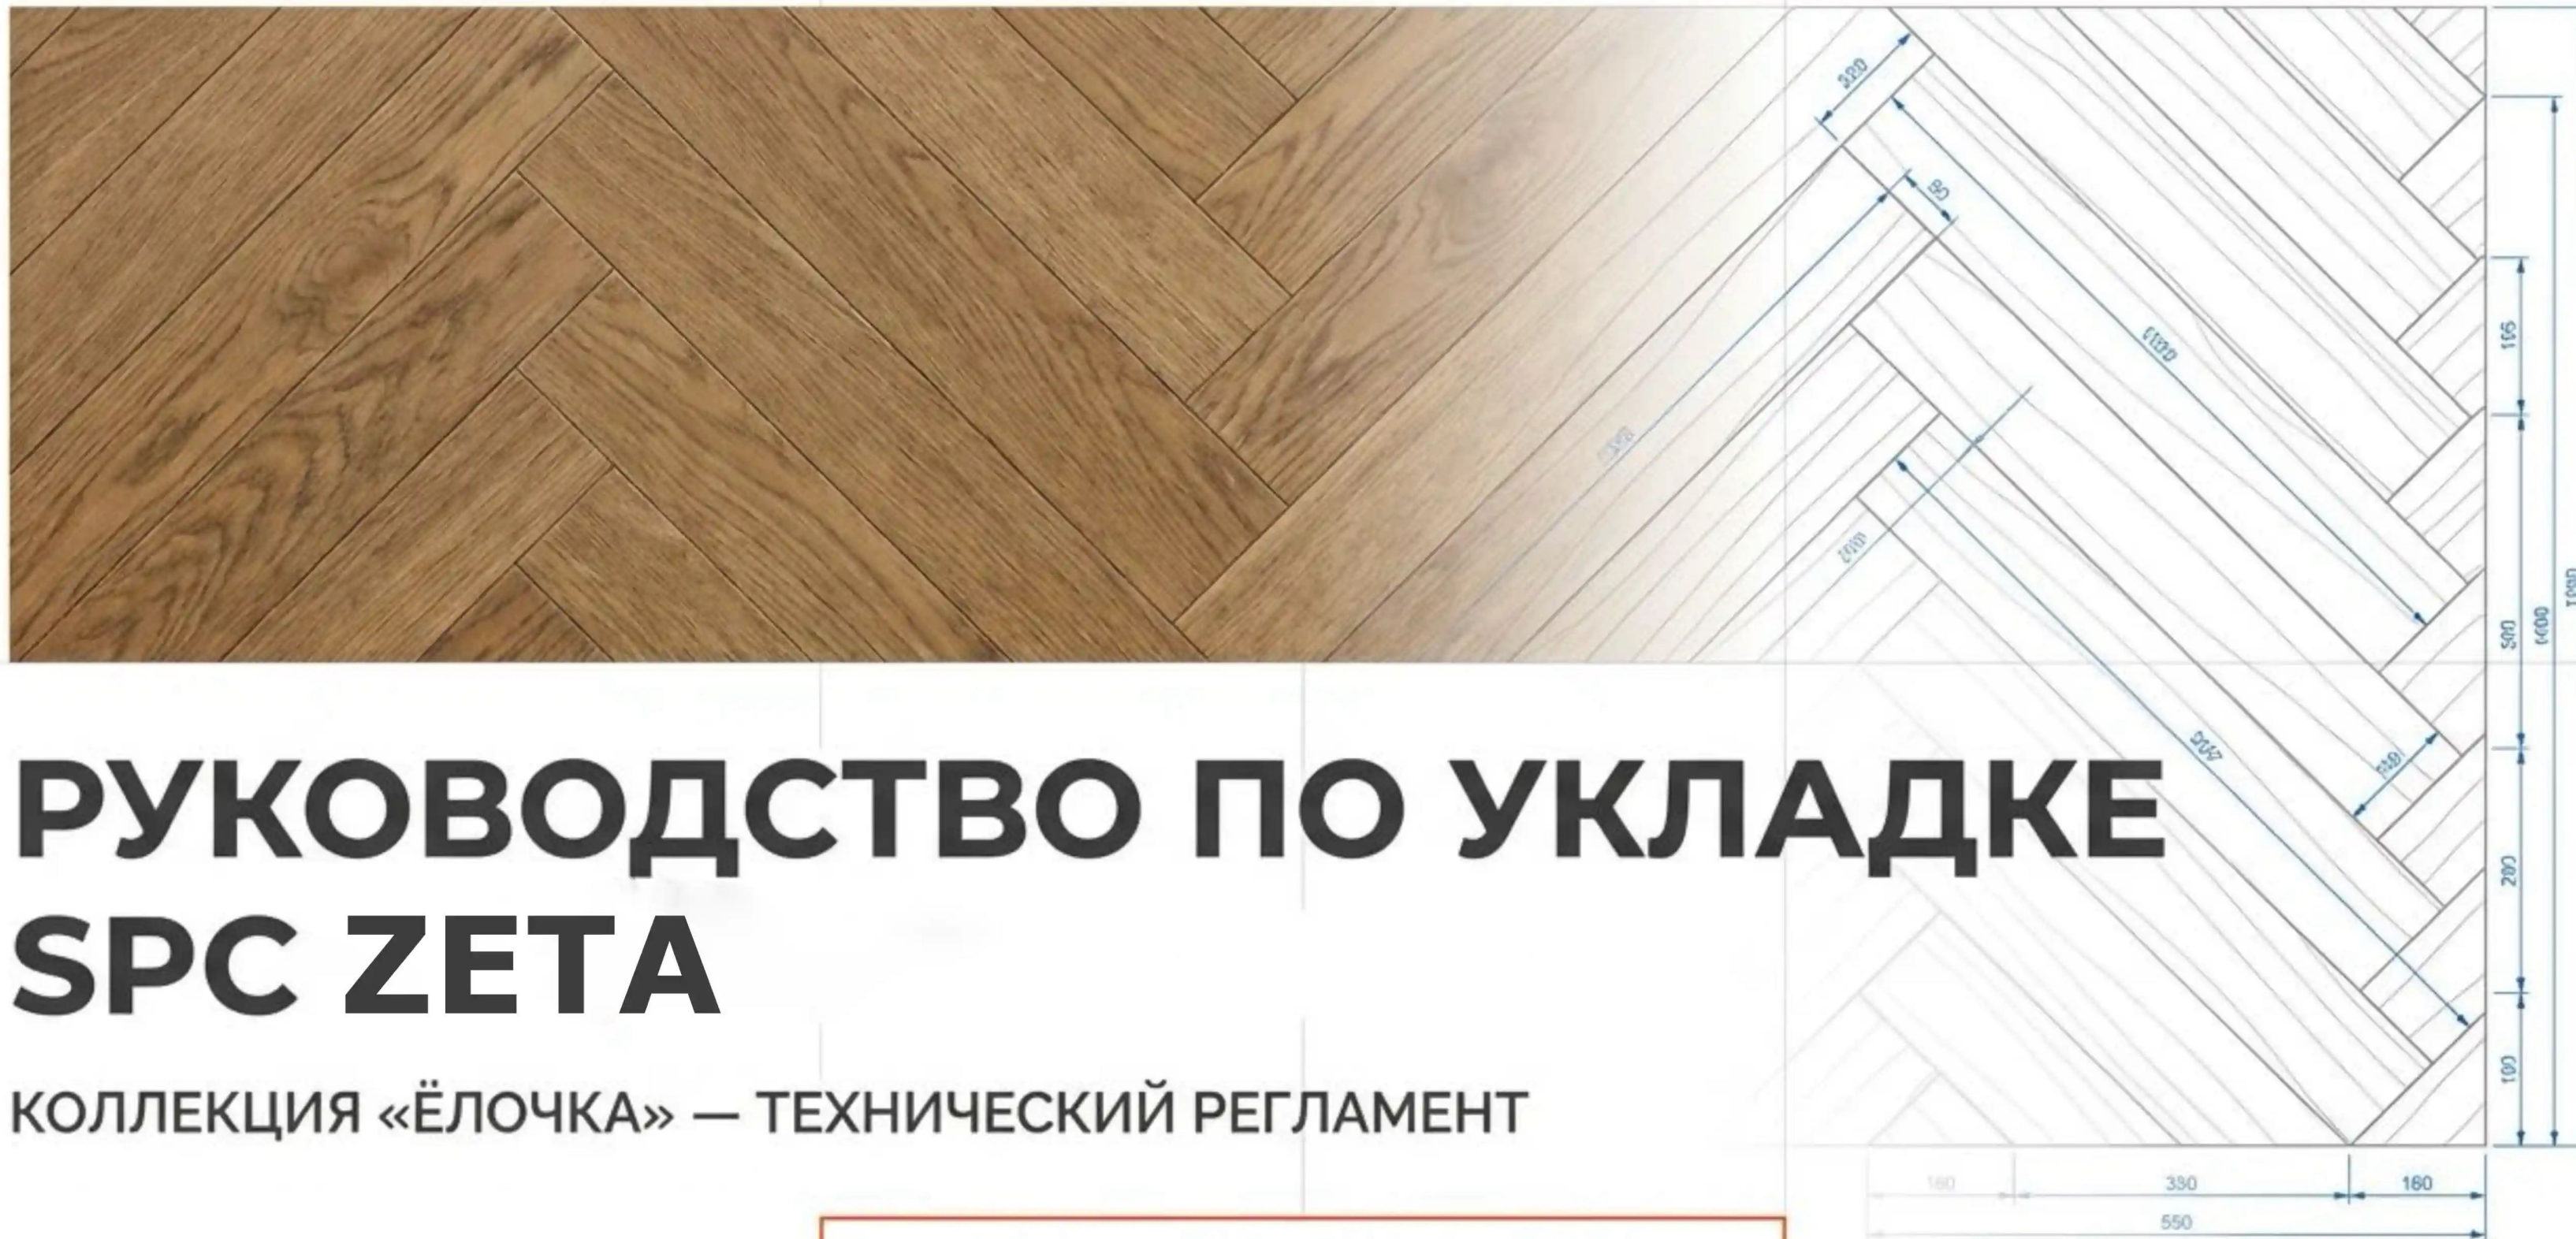

# РУКОВОДСТВО ПО УКЛАДКЕ SPC ZETA


КОЛЛЕКЦИЯ «ЁЛОЧКА» — ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

**ВАЖНО:** 95% УСПЕХА ЗАВИСИТ ОТ ТОЧНОГО  
СОБЛЮДЕНИЯ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ.





**ВЫ — ПРОФЕССИОНАЛ.  
НЕ ПОПАДИТЕ В 5% БРАКА.**

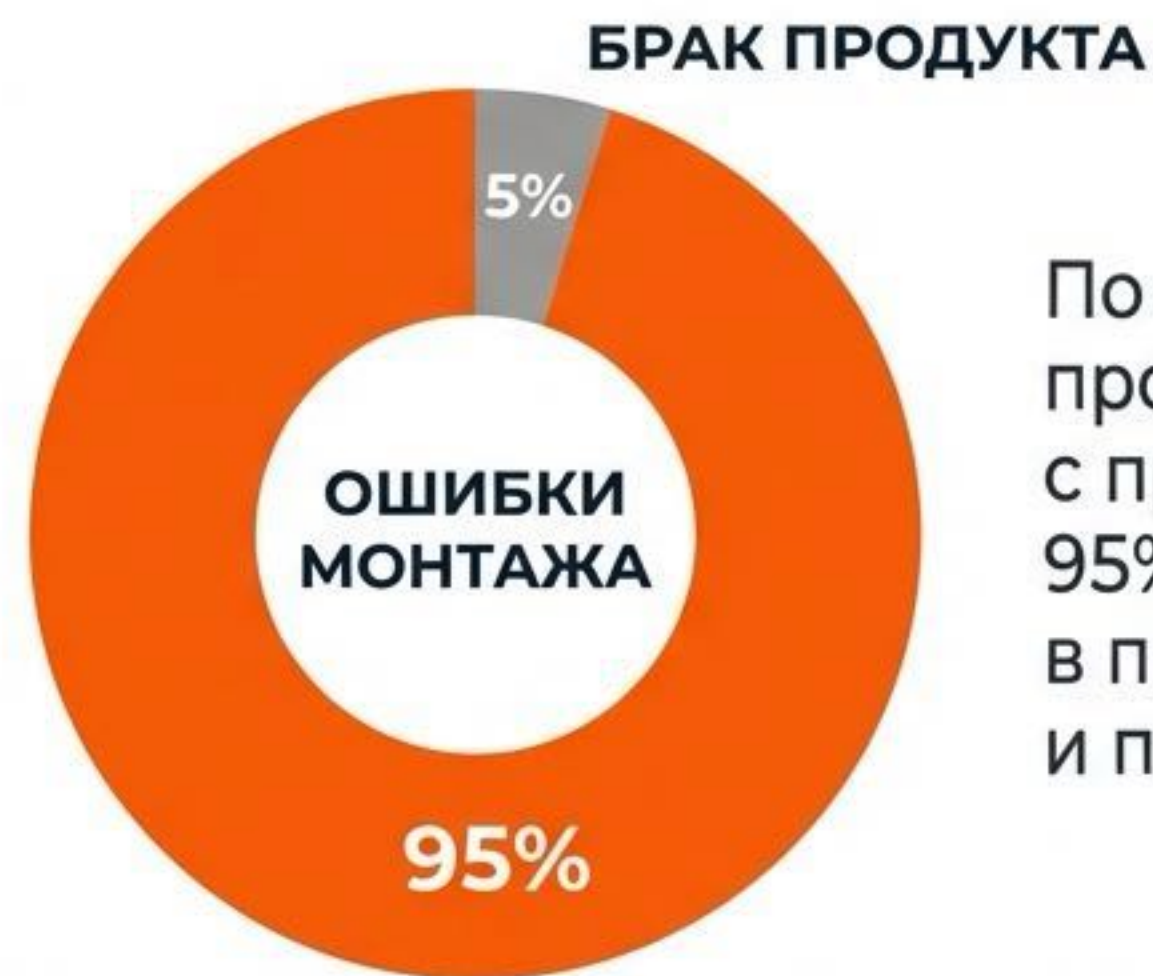

По статистике, менее 5% проблем связаны с производственным браком. 95% — это ошибки, сделанные в процессе монтажа и подготовки.

**ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ  
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ГАРАНТИИ.**




# ФАЗА 1: АККЛИМАТИЗАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ



**ВРЕМЯ:  
48 ЧАСОВ**

В помещении  
монтажа

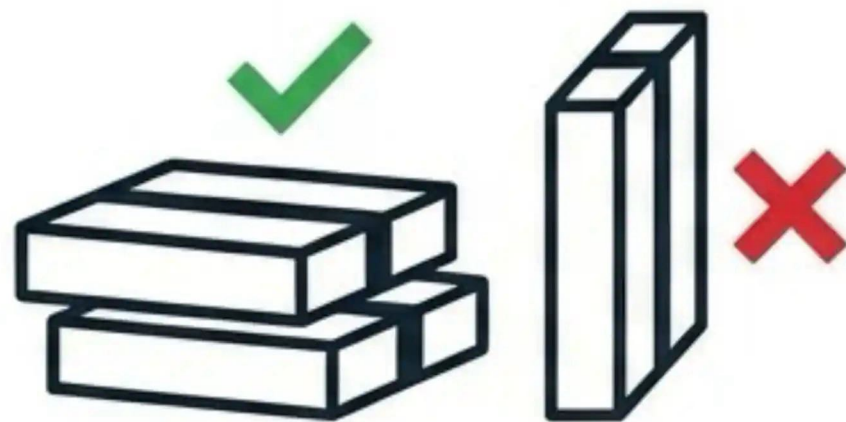

**ПОЛОЖЕНИЕ:  
СТРОГО  
ГОРИЗОНТАЛЬНО**



**ТЕМПЕРАТУРА:  
+12°C ... +30°C**



Влажность  
стяжки < 4%


**НЕ ВСКРЫВАТЬ УПАКОВКИ ДО НАЧАЛА РАБОТ**



# ФАЗА 1: ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ



МАКС. ПЕРЕПАД: 2 ММ НА 2 МЕТРА

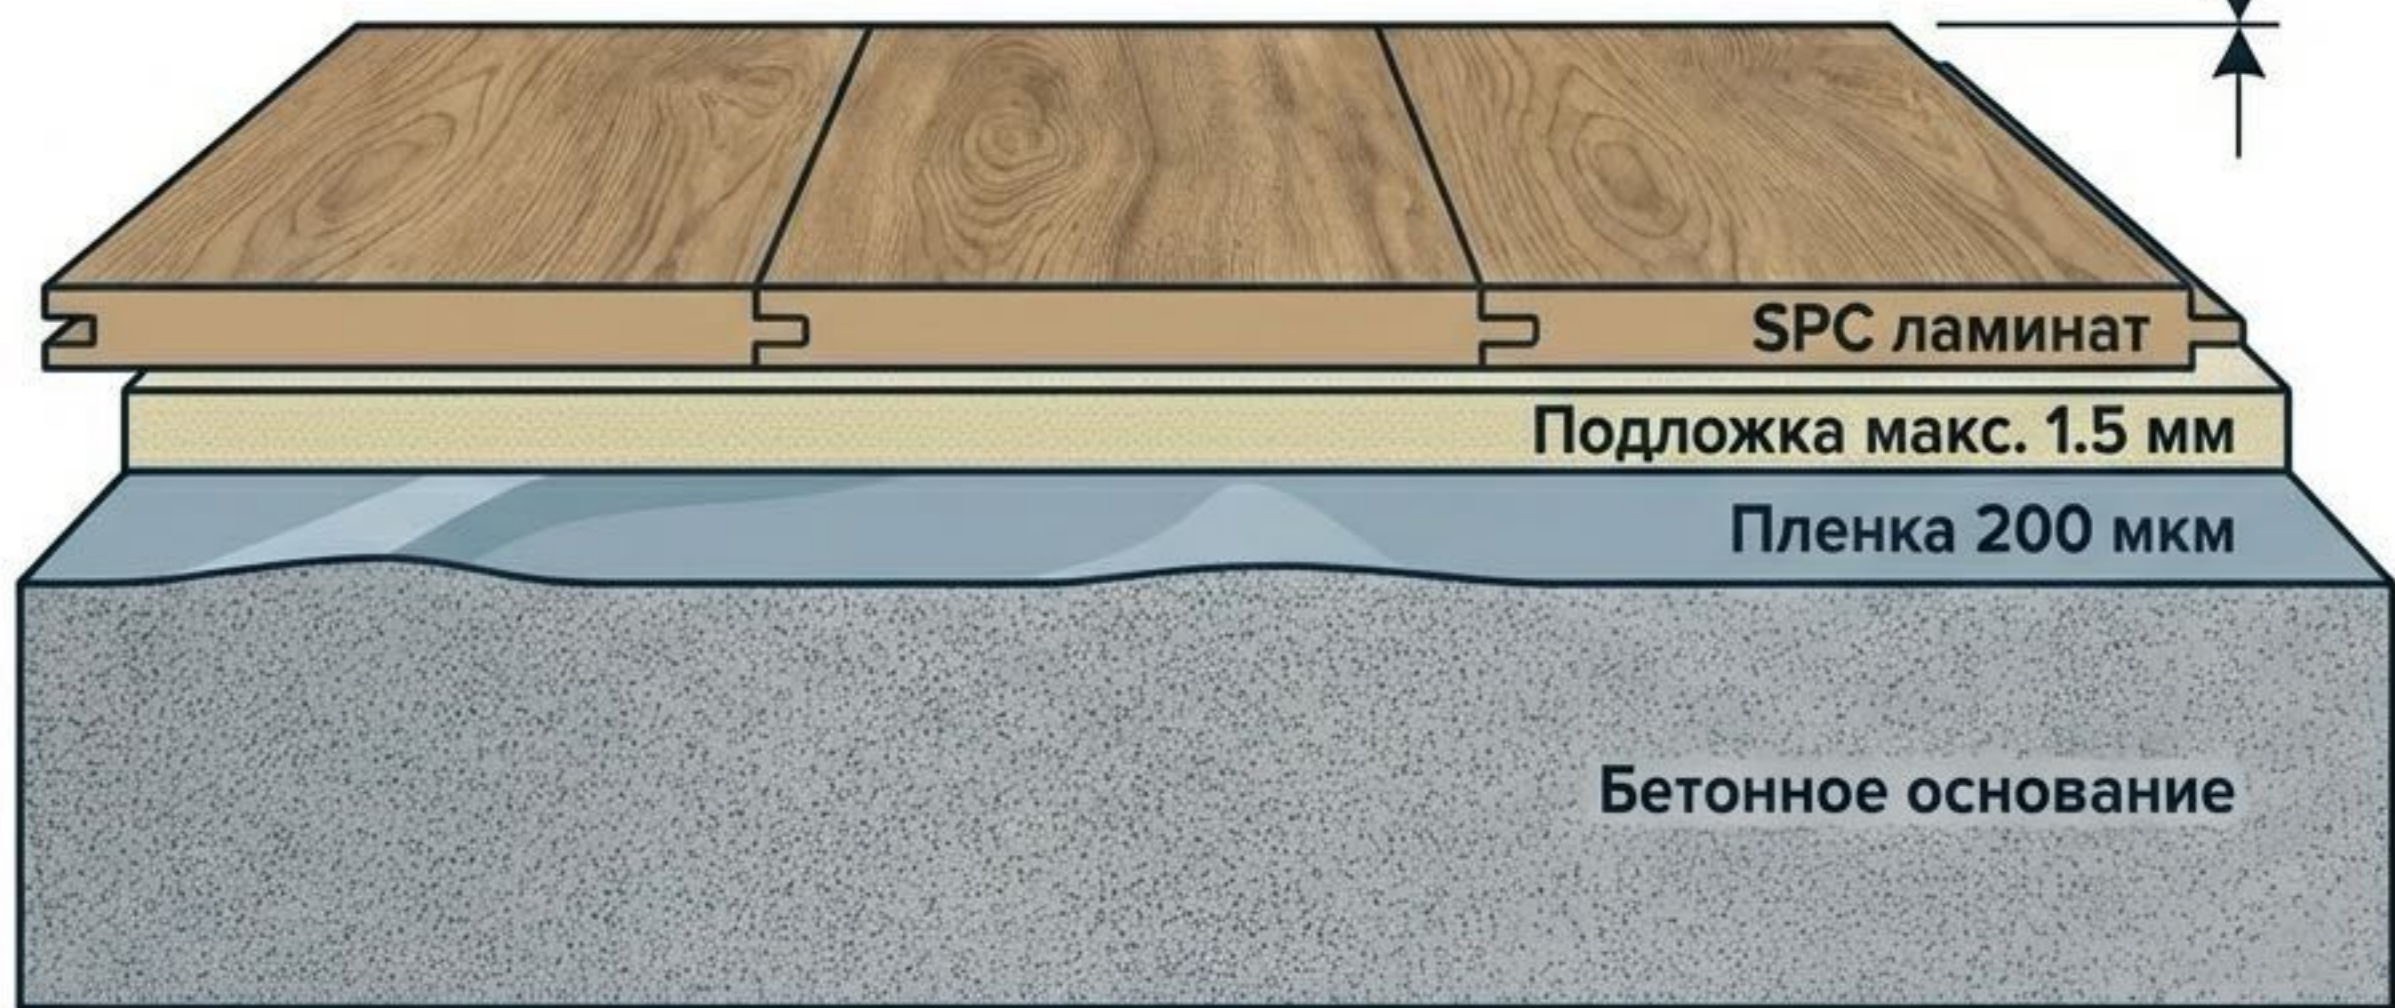

## ЗАПРЕЩЕНО:

- ❌ Линолеум
- Ковролин
- Свежий бетон
- Мягкие основания


## ОБЯЗАТЕЛЬНО:

- ✓ Сухое, чистое, обеспыленное основание



## ФАЗА 2: ГЕОМЕТРИЯ И СОРТИРОВКА

ТИП А

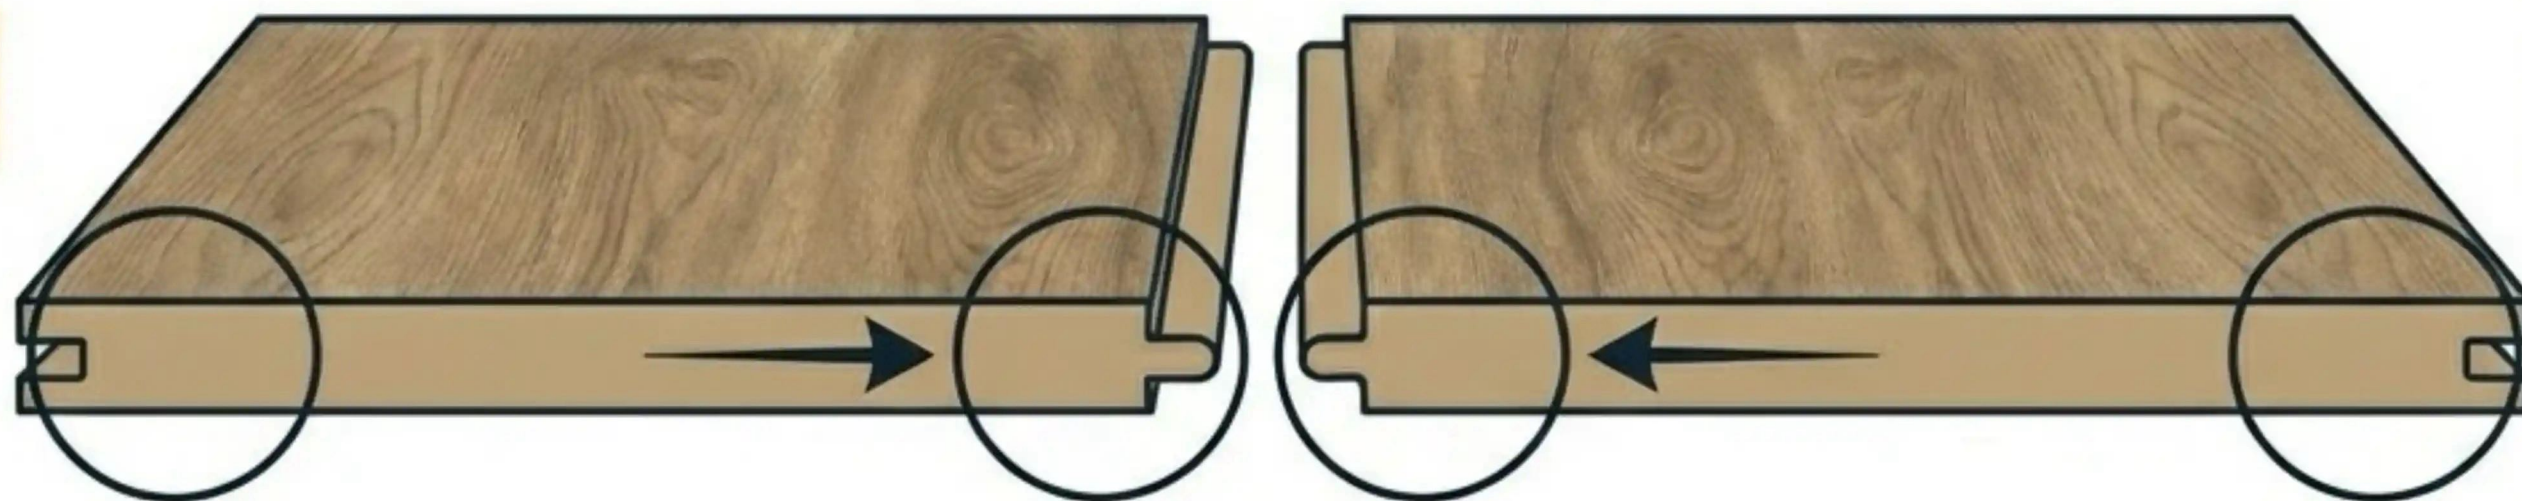

ТИП В

**МИКС:** БЕРИТЕ ДОСКИ ИЗ 3-4 РАЗНЫХ ПАЧЕК ОДНОВРЕМЕННО



ИНСПЕКЦИЯ: ПРОВЕРЯЙТЕ ЗАМКИ ПЕРЕД УКЛАДКОЙ.  
МОНТАЖ БРАКОВАННОЙ ДОСКИ = СОГЛАСИЕ С КАЧЕСТВОМ.



## ФАЗА 3: РАЗМЕТКА И ОСЕВАЯ ЛИНИЯ



Ошибка в разметке приведет  
к смещению рисунка у стен.




## ФАЗА 3: ПЕРВЫЙ «ТРЕУГОЛЬНИК»

ТИП А

ТИП В



ШИП ТОЧНО  
В ПАЗ

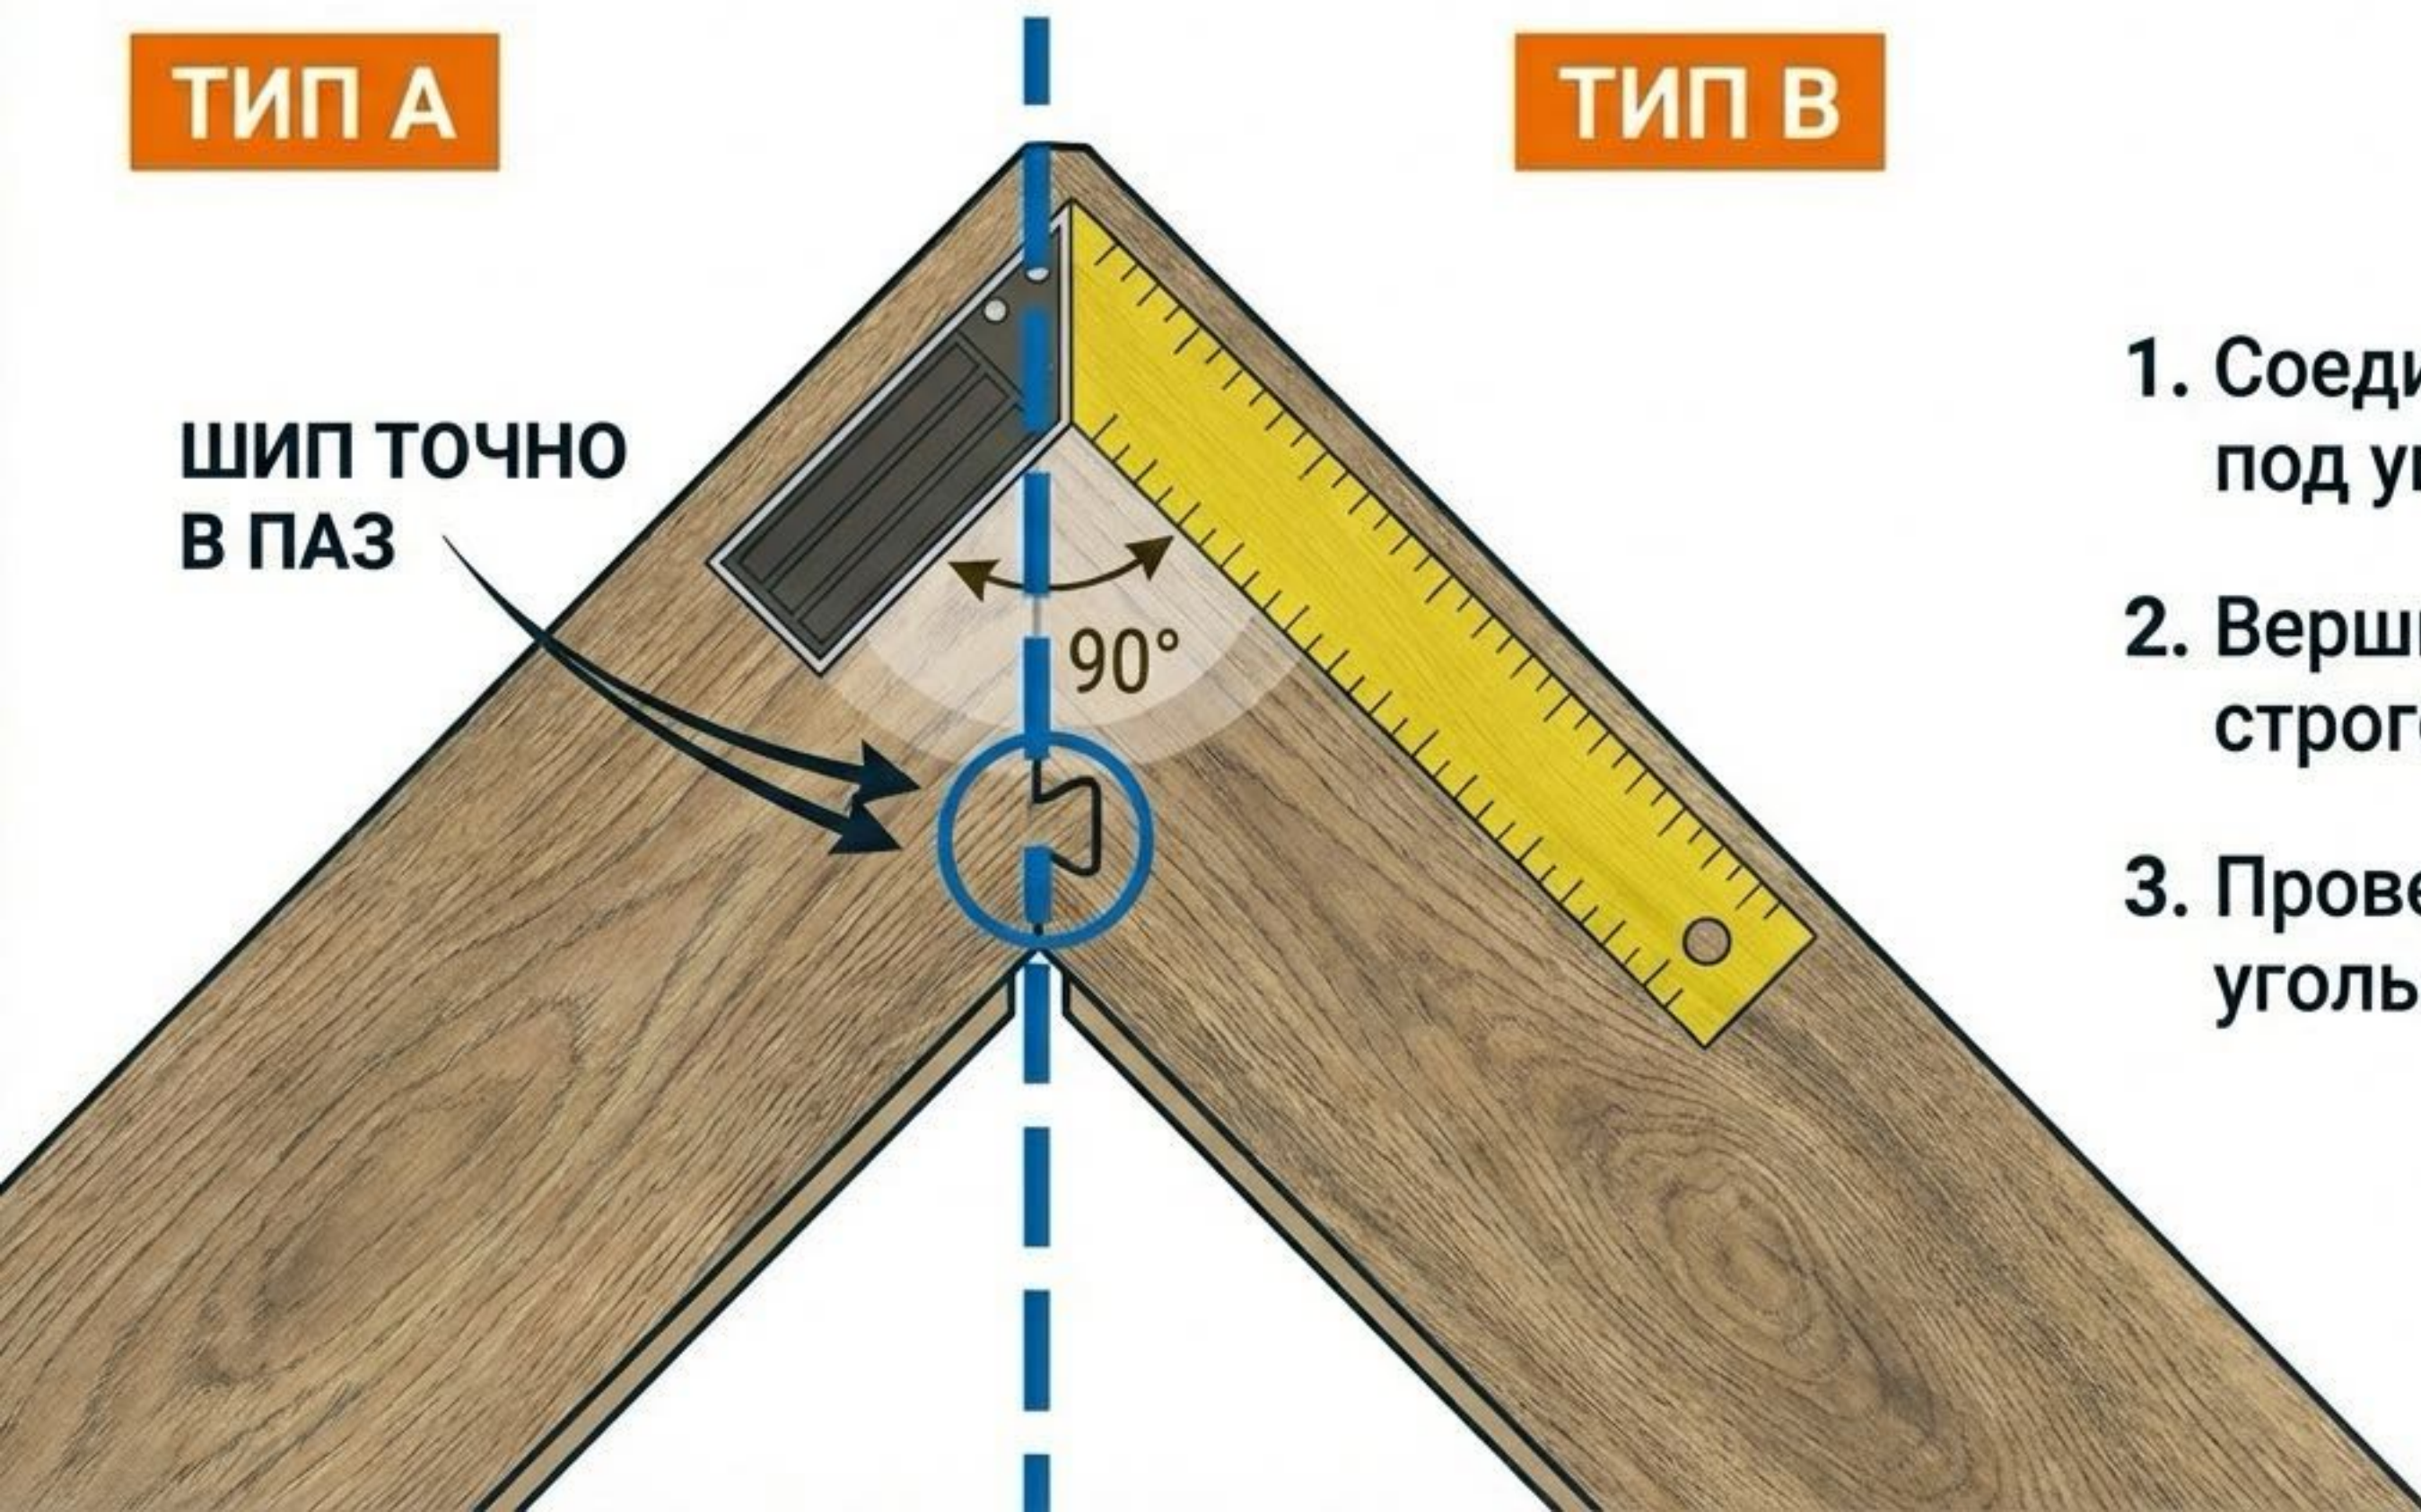

1. Соедините планки А и В под углом  $90^\circ$ .
2. Вершина треугольника — строго по осевой линии.
3. Проверьте геометрию угольником.



# ТЕХНИКА МОНТАЖА: ЗАМОК И УГОЛ

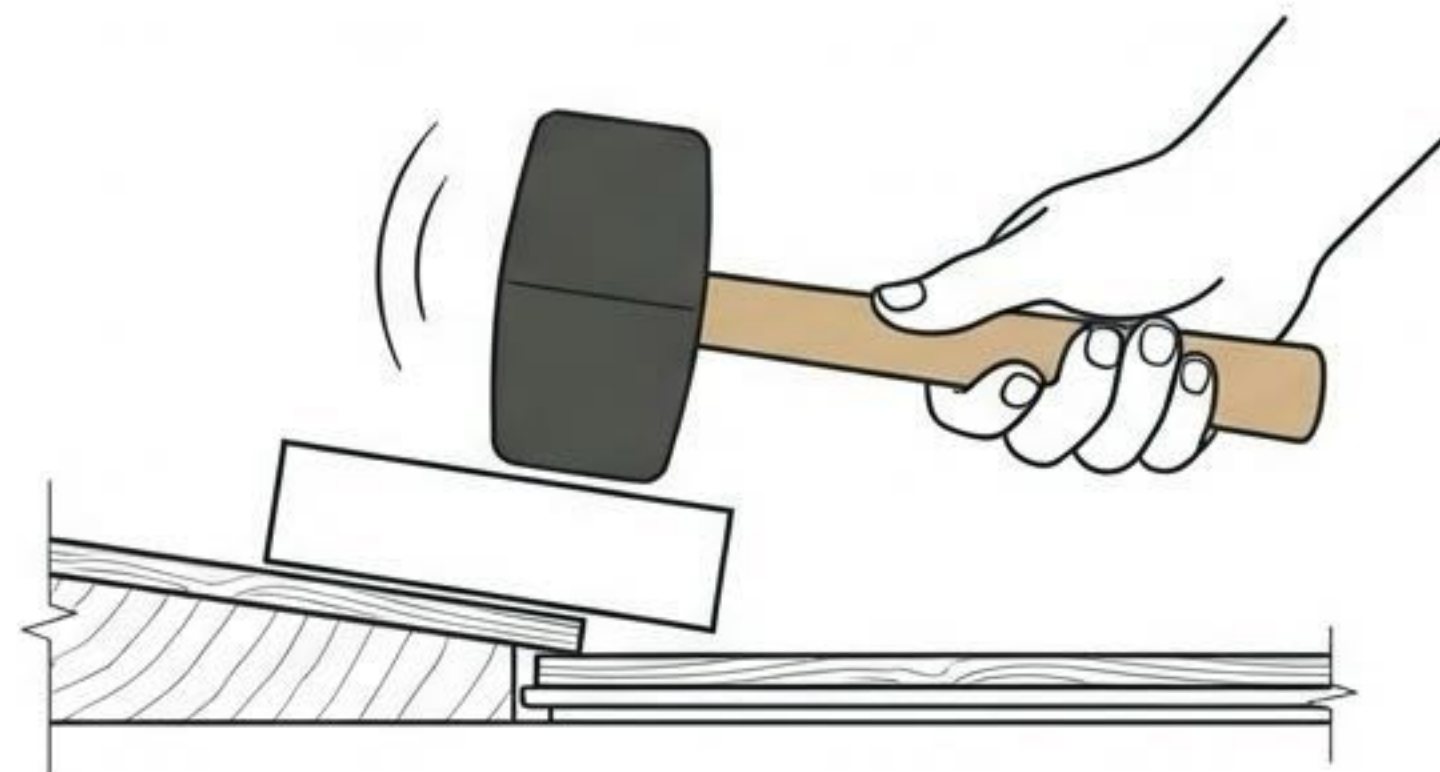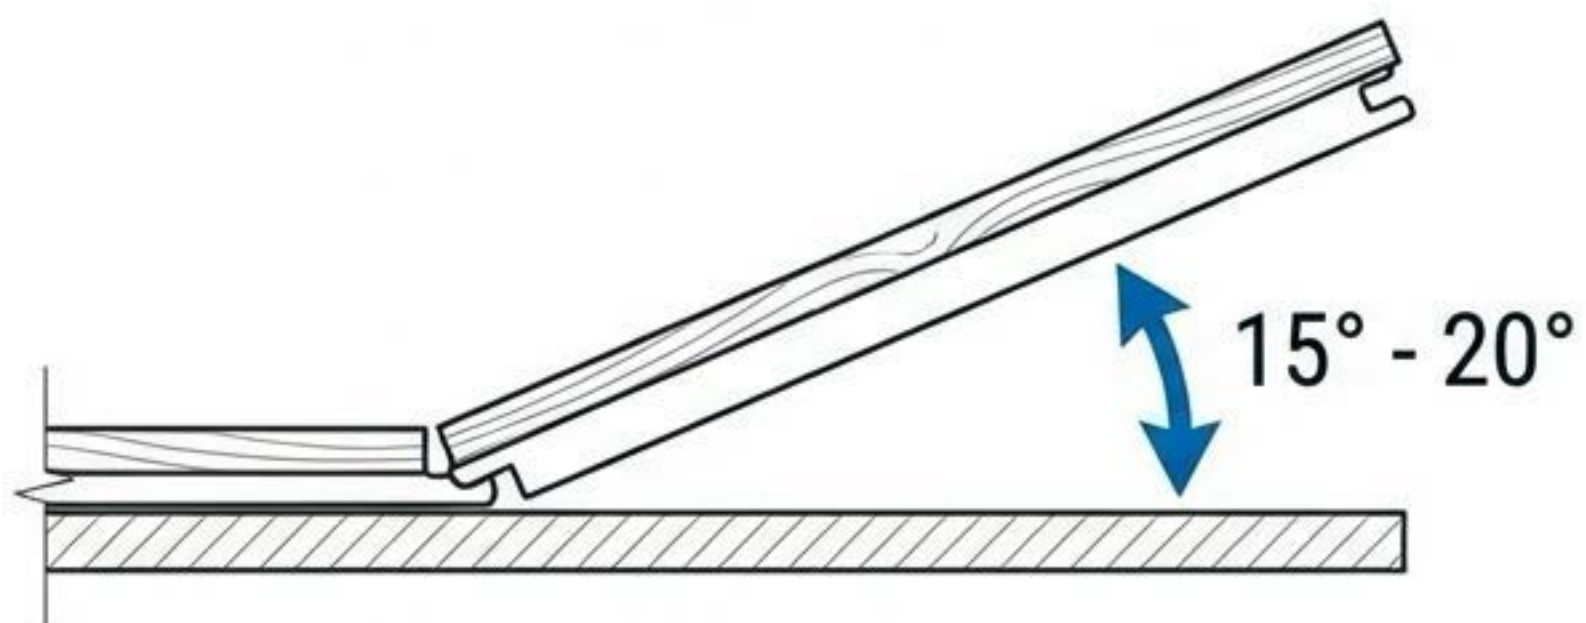

РЕЗИНОВАЯ КИЯНКА + ПОДБИВОЧНЫЙ БРУСОК

**НЕ БИТЬ ПО ЗАМКУ БЕЗ БРУСКА!**

Стык должен быть идеально ровным на ощупь.



## ФАЗА 4: РАСШИРЕНИЕ РЯДОВ






## ФАЗА 5: КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ЗАЗОРЫ




Для теплого пола зазор: 12-15 мм.



## ФАЗА 6: ПОДРЕЗКА И КРАЙНИЕ РЯДЫ

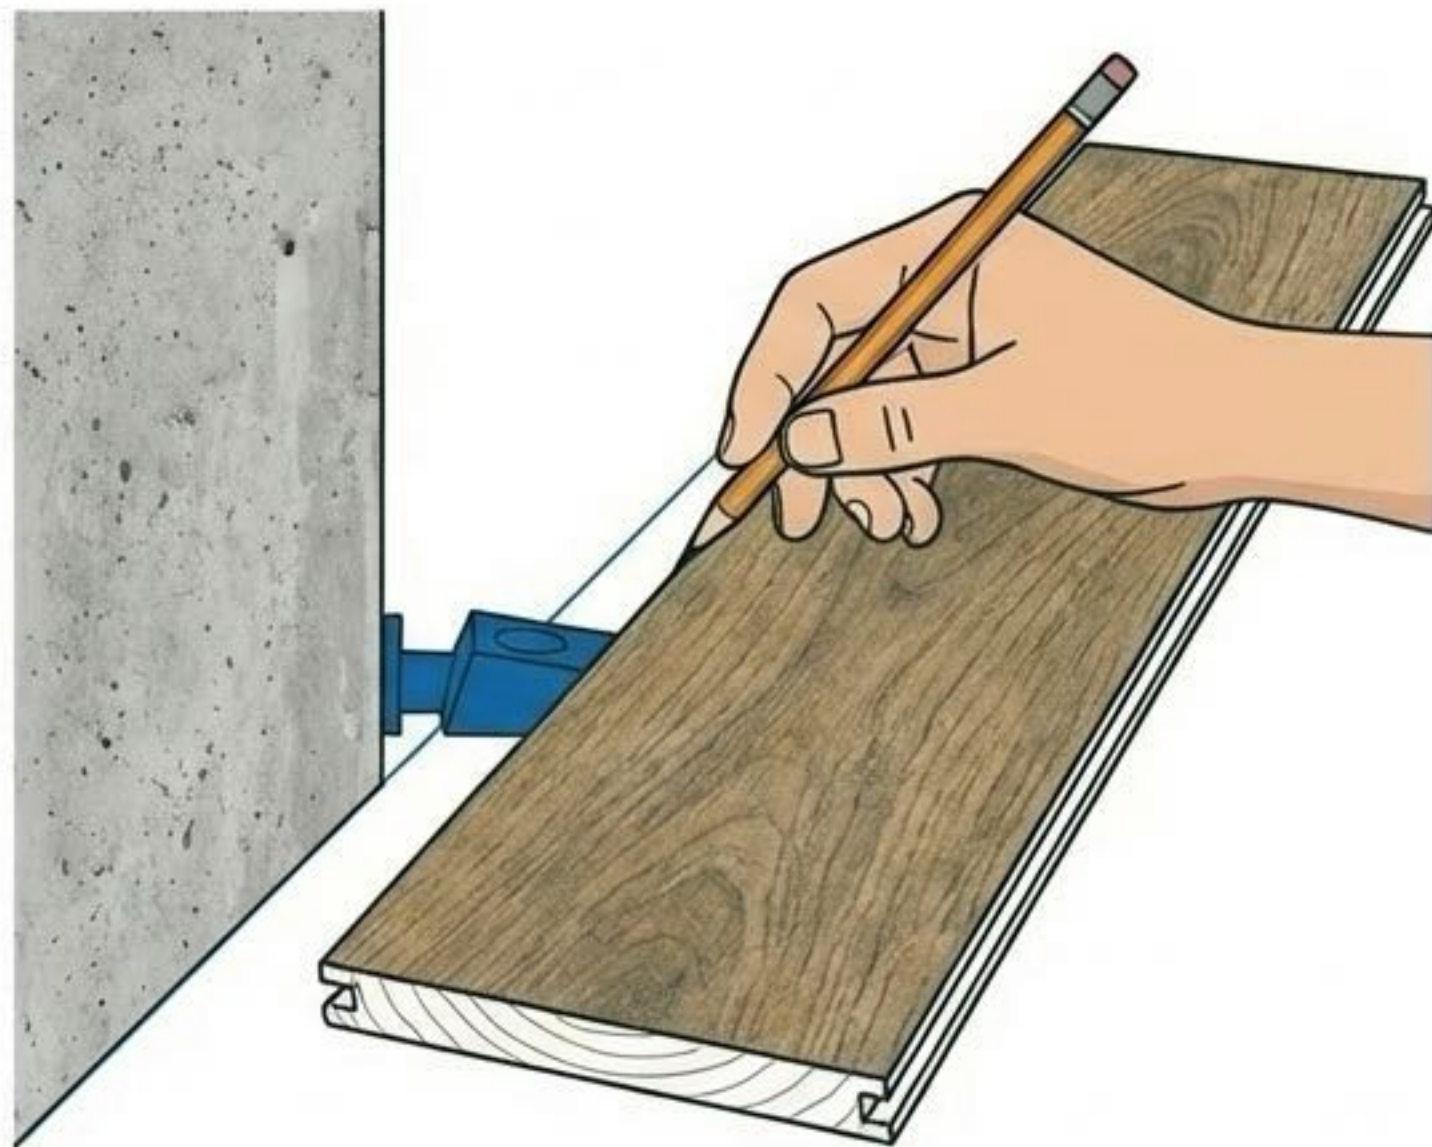

Разметка с учетом зазора

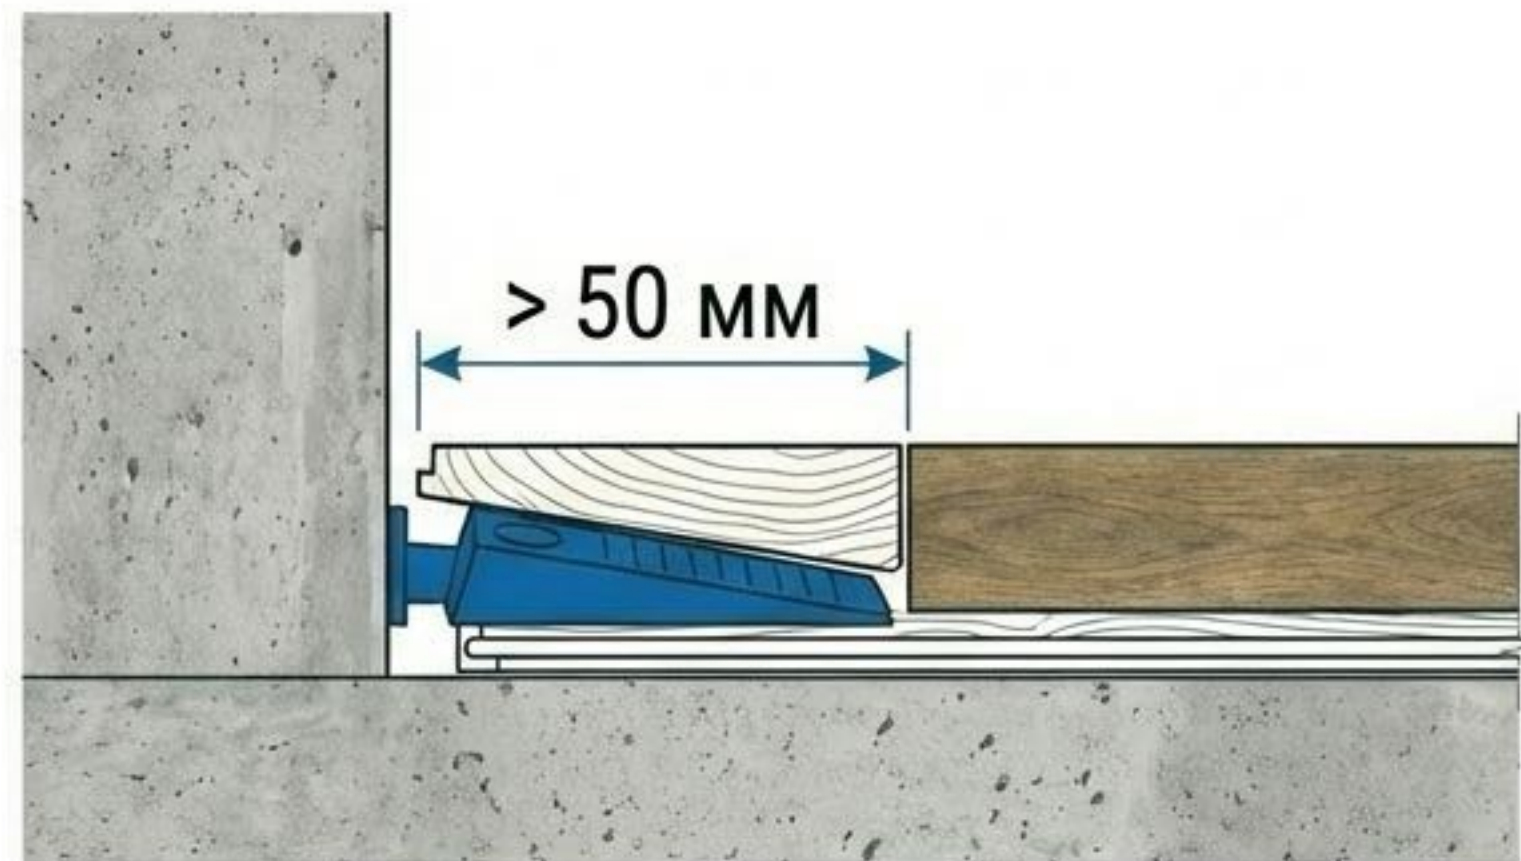

Если остаток менее 50 мм,  
необходимо сместить начальную  
осевую линию.

**Удалить клинья только после  
завершения всего монтажа.**



## ФАЗА 7: СЛОЖНЫЕ УЧАСТКИ: ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ


**НЕ ВЫРЕЗАЙТЕ ЛАМИНАТ  
ПО ФОРМЕ КОСЯКА.  
ПОДПИЛИТЕ ДВЕРНУЮ  
КОРОБКУ.**



Зазор остается скрытым внутри.



# СЛОЖНЫЕ УЧАСТКИ: ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ

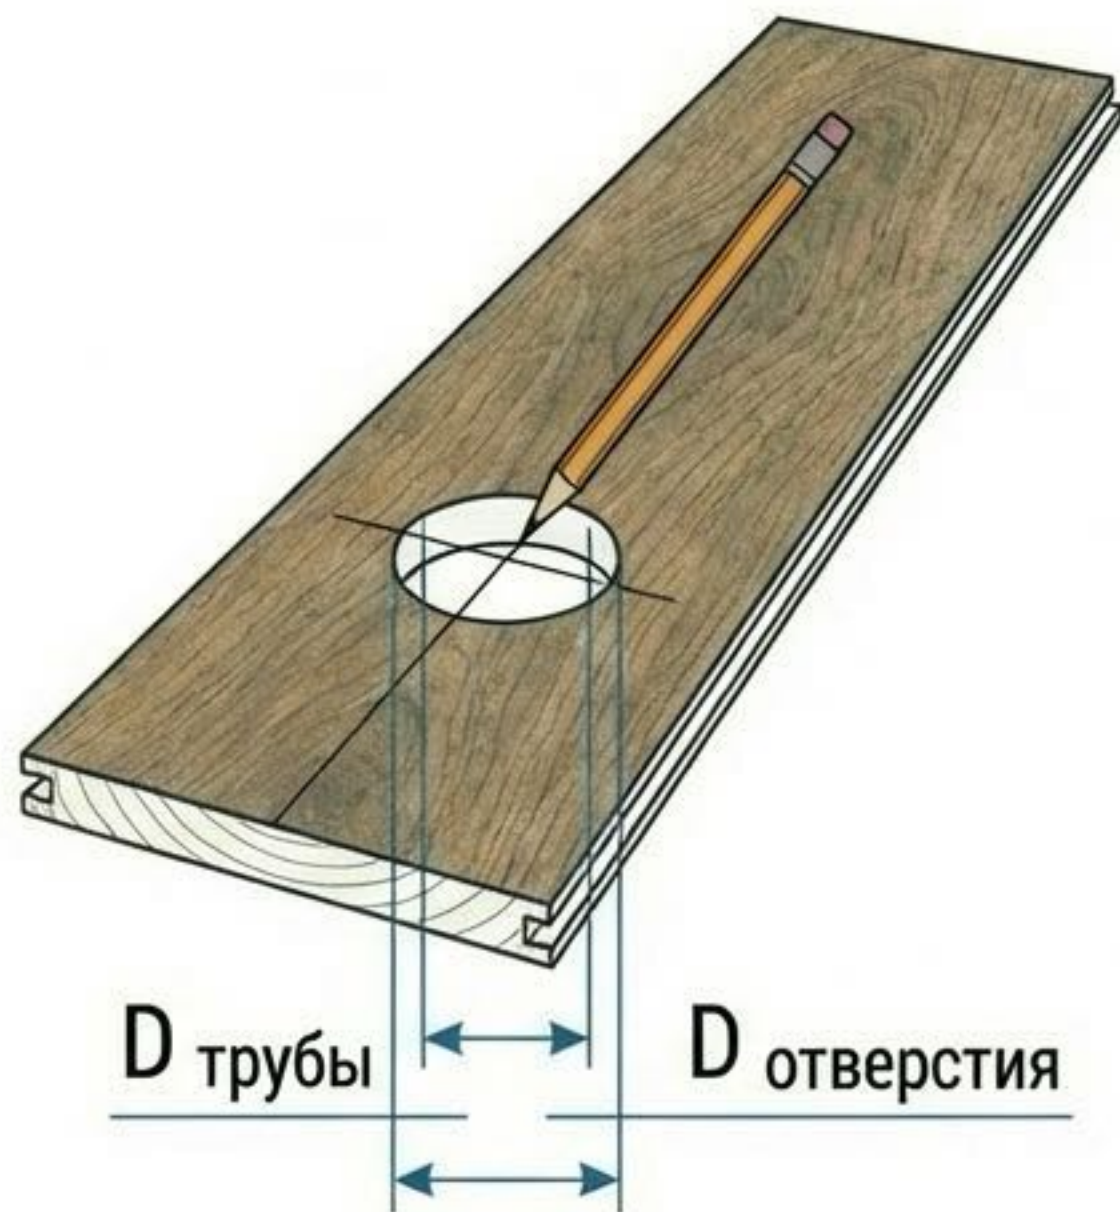


$$D_{\text{трубы}} + 10 \text{ мм} = D_{\text{отверстия}}$$



# ВНИМАНИЕ: ТЯЖЕЛАЯ МЕБЕЛЬ И ТЕПЛЫЙ ПОЛ



## ТЯЖЕЛАЯ МЕБЕЛЬ

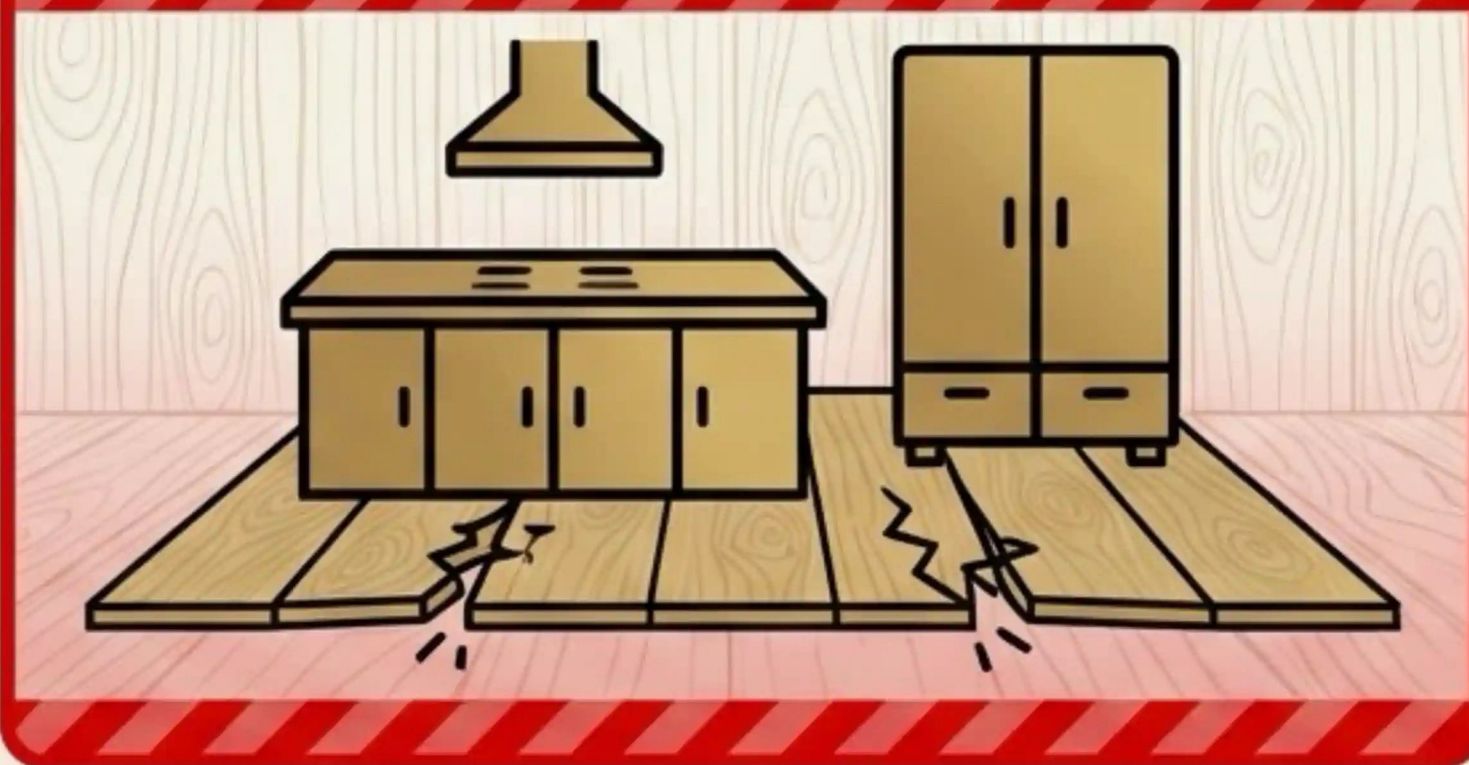


**ЗАПРЕЩЕНО СТАВИТЬ ТЯЖЕЛУЮ МЕБЕЛЬ НА «ПЛАВАЮЩИЙ» ПОЛ.**

Мебель фиксирует пол  
и разрывает замки.



## ТЕПЛЫЙ ПОЛ

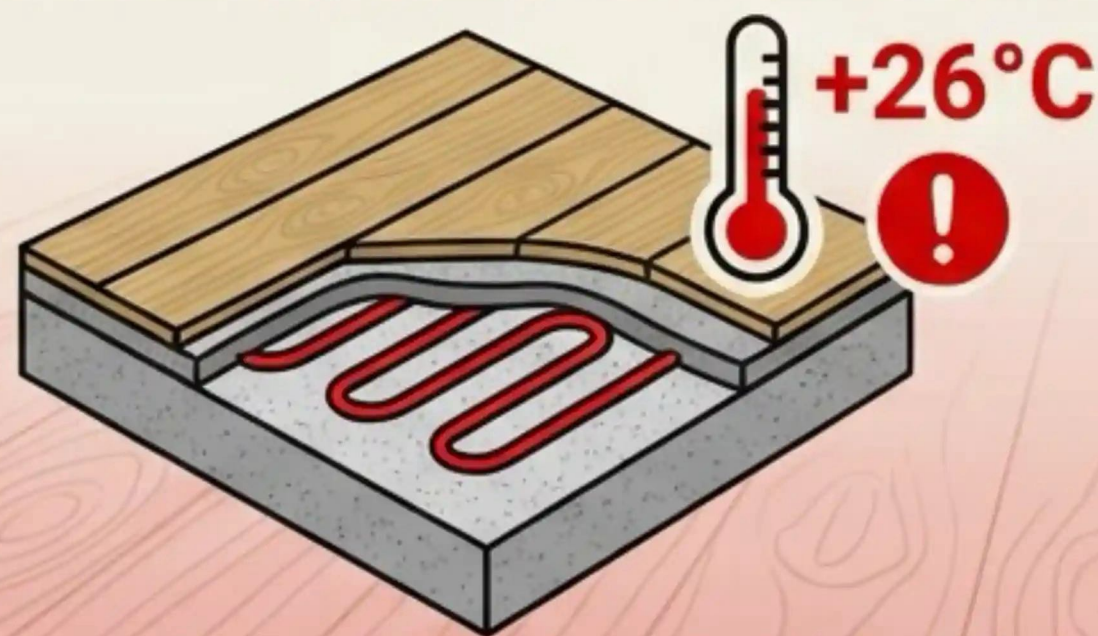

**МАКСИМАЛЬНЫЙ НАГРЕВ +26°C.**

Только водяной или электрический  
в стяжке. Нет прямого контакта.



# ЗАВЕРШЕНИЕ И УХОД

- ✓ 1. Удалить распорные клинья.
- ✓ 2. Закрепить плинтус к стене (НЕ к полу).
- ✓ 3. Наклеить войлочные накладки на ножки мебели.



Влажная уборка  
(Да)



Абразивные чистящие  
средства (Нет)

ПРАВИЛЬНЫЙ МОНТАЖ — ЗАЛОГ ДОЛГОВЕЧНОСТИ