


Официальное руководство по подготовке и монтажу SPC Zeta


Строгие стандарты для безупречного
результата и долговечности покрытия.

ZETA PRO | Выбор профессионалов

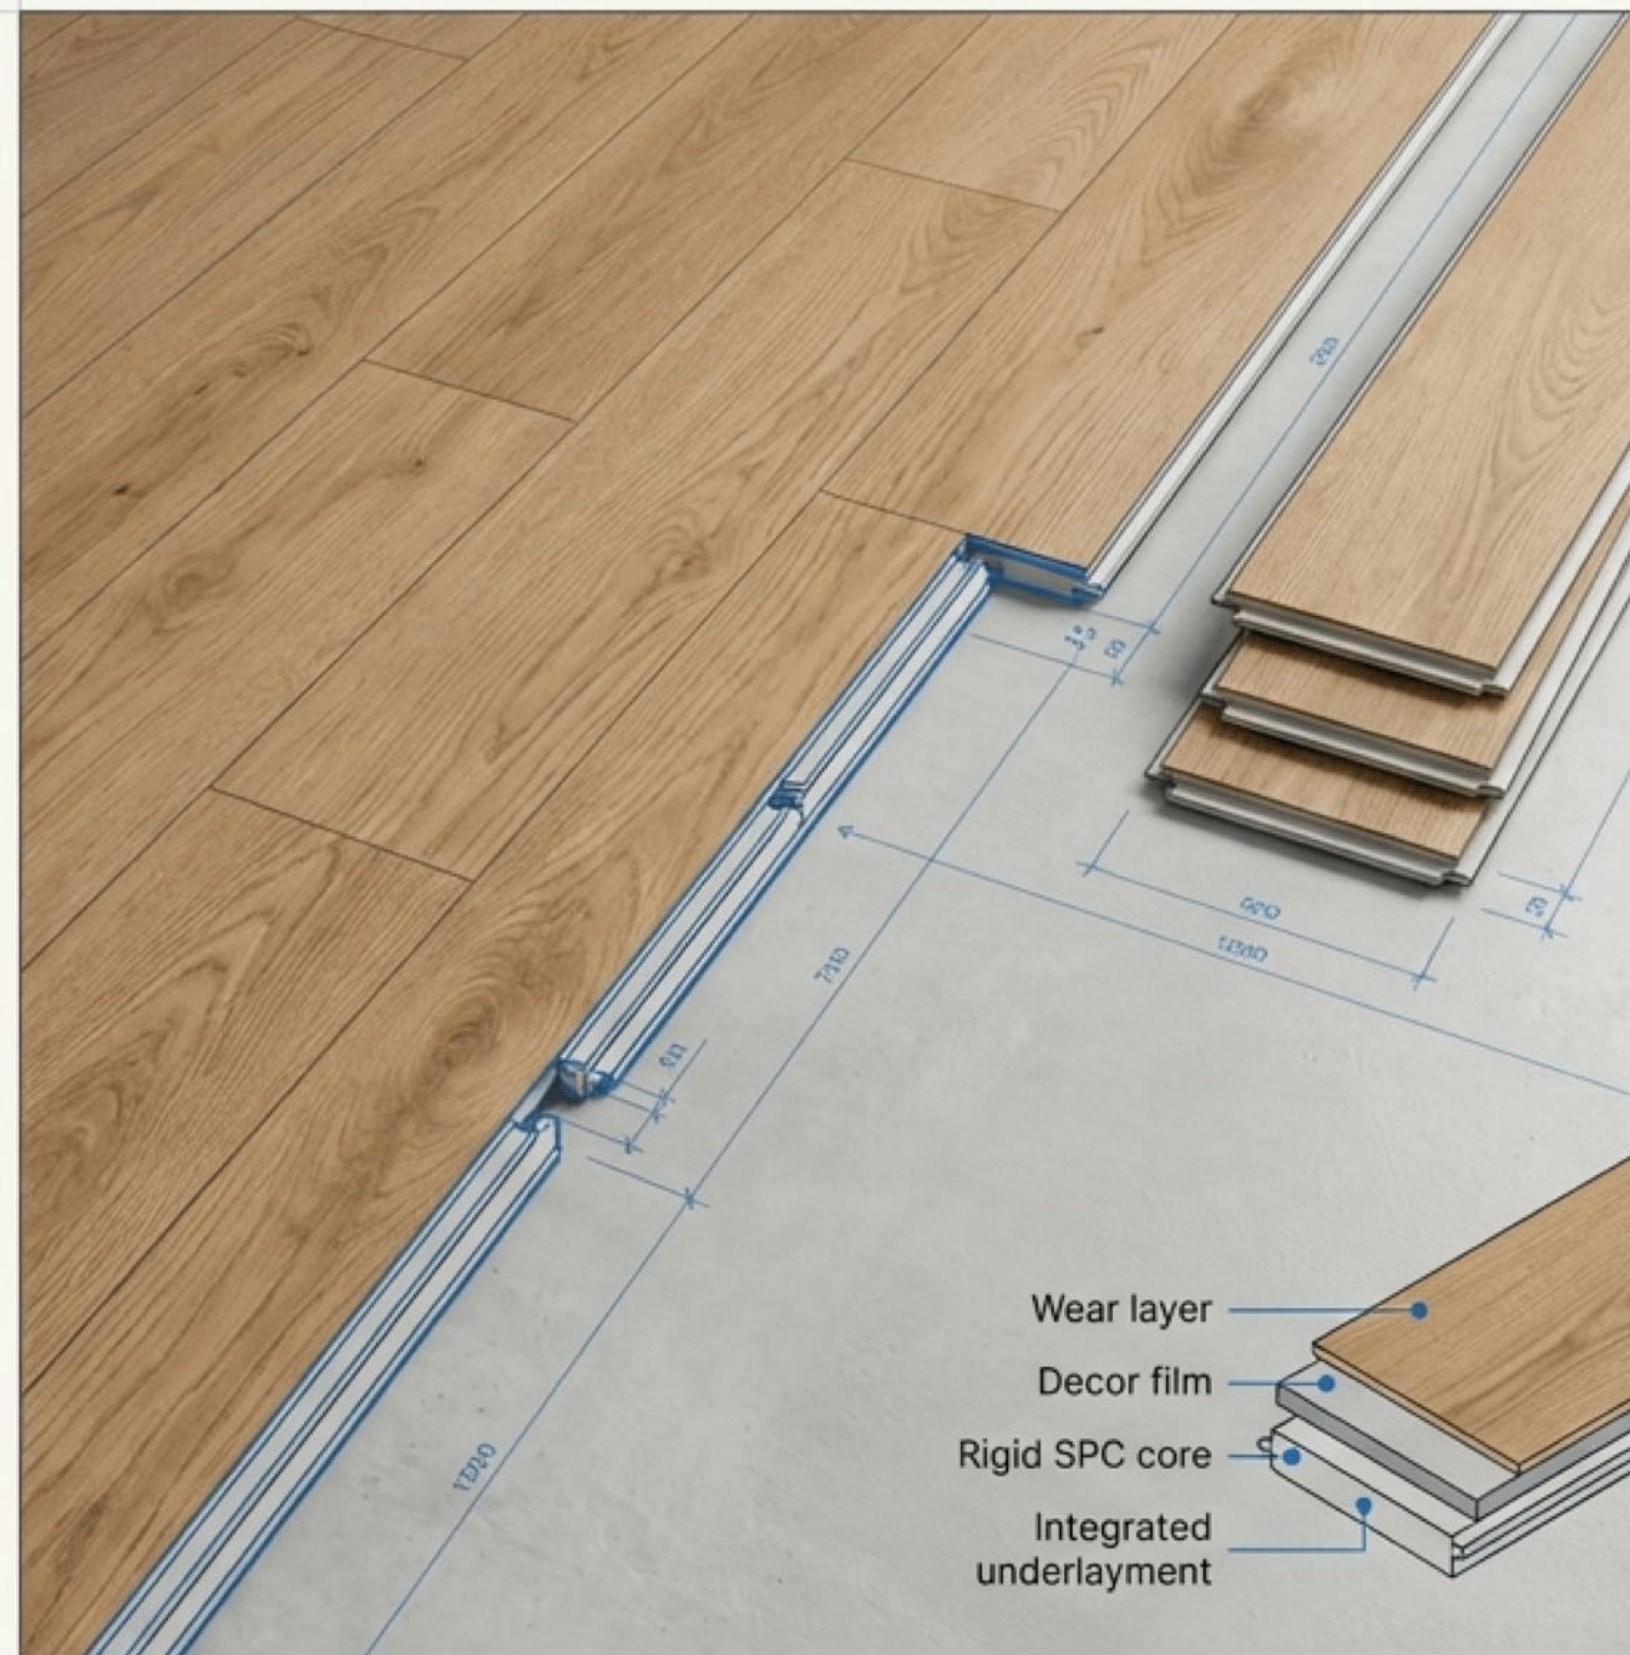


95%

95% дефектов эксплуатации — это результат ошибок подготовки основания и монтажа, а не заводской брак.

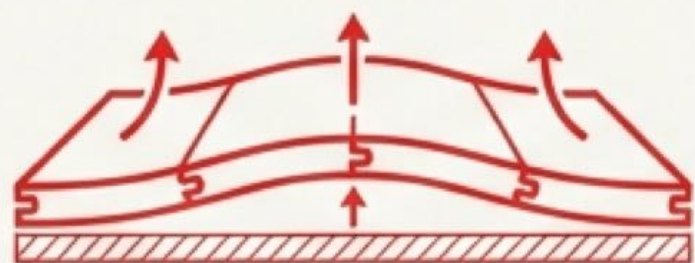

Вздутия

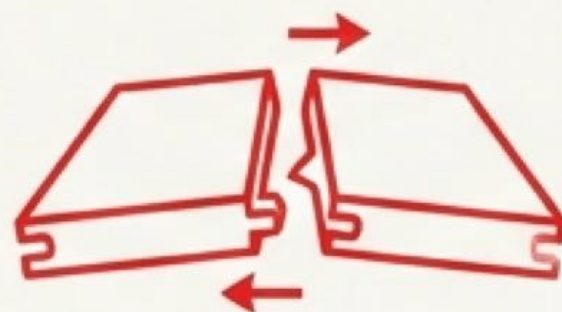

Расхождение замков



Скрипы

Соблюдение технологического регламента — единственный гарант структурной целостности замковой системы.

Акклиматизация и температурный режим



Упаковки должны храниться **строго в горизонтальном положении** в помещении монтажа для выравнивания температуры.

Допустимый диапазон монтажа




Классическая укладка:
от -15°C до $+60^{\circ}\text{C}$



Серия «Ёлочка» (Herringbone):
строго от $+12^{\circ}\text{C}$ до $+30^{\circ}\text{C}$

Идеальное основание: Строгие параметры

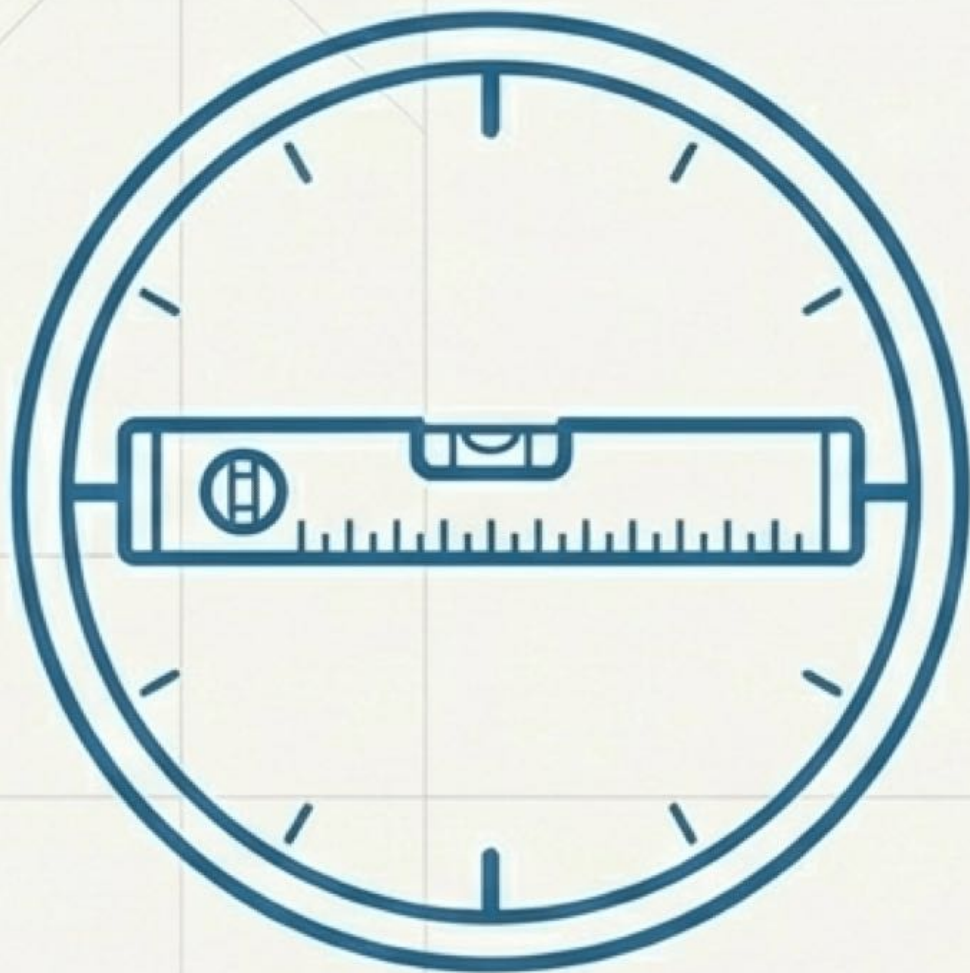


**Перепад не более 2 мм
на 2 погонных метра. Локальные
неровности — до 1 мм.**

(При нарушениях замок испытывает
критические нагрузки на излом.
Используйте наливной пол).



**Весовая влажность —
не более 4%.**

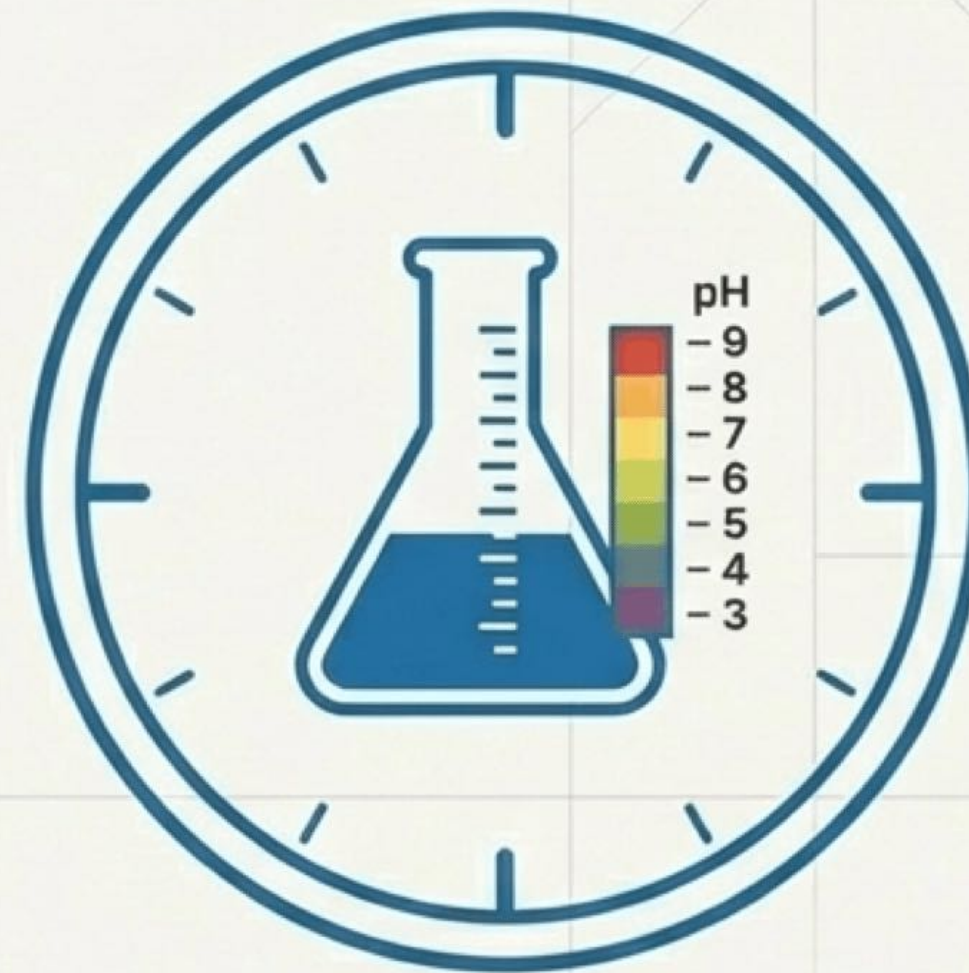


Уровень pH 5–9.

(Отклонения ведут к химической
деградации клеевого слоя
и разрушению подложки).

Черный список оснований

Категорически запрещена укладка SPC поверх следующих материалов:

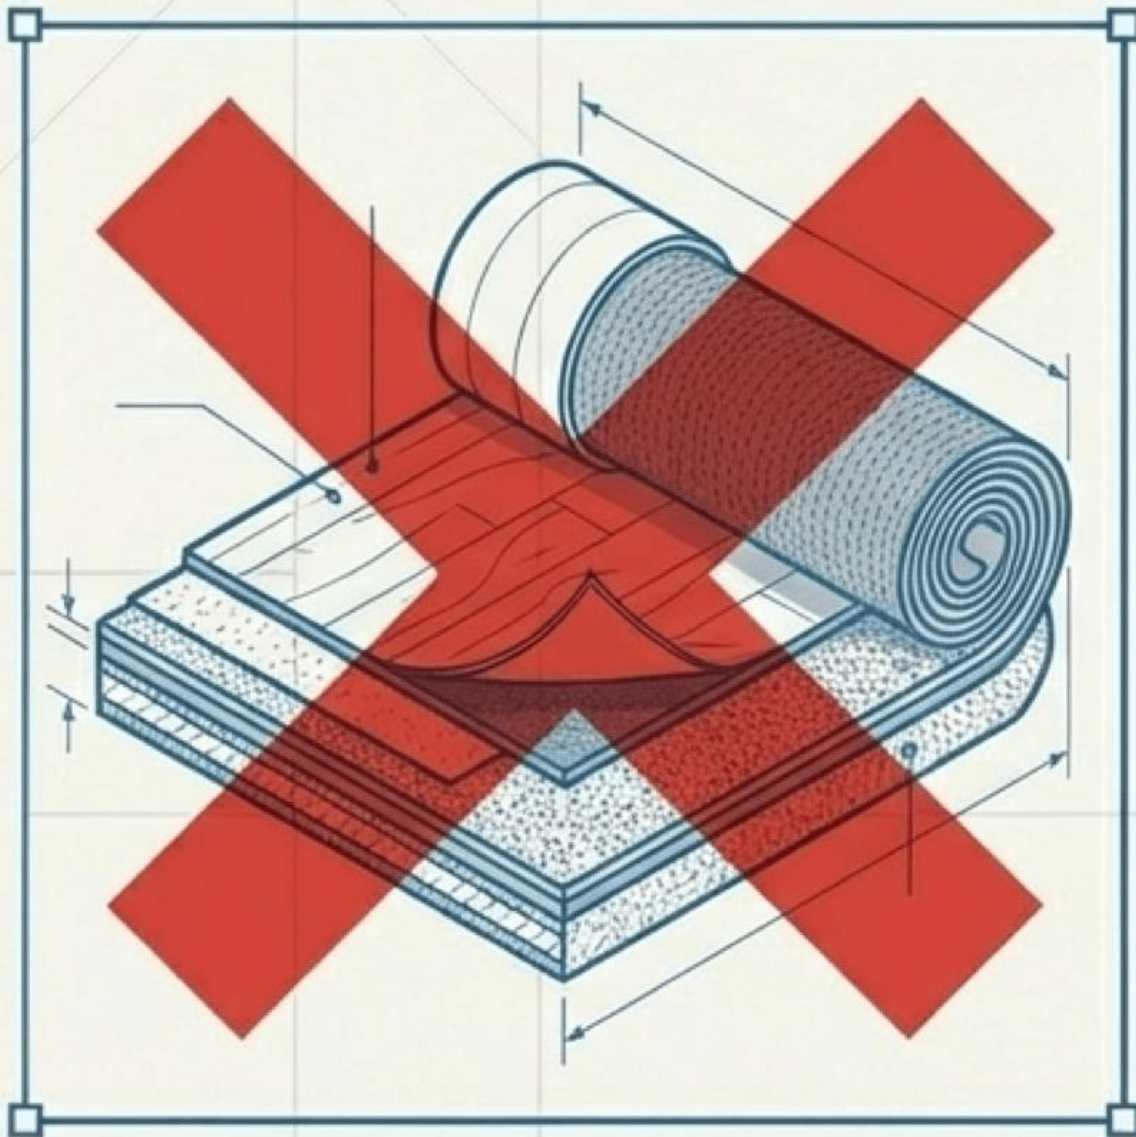

Мягкие покрытия
(линолеум, ковролин)




Гипсовые основания



Свежевыкрашенные поверхности
(эмальности (эмали, олифы, невысохшие пропитки)

Обязательные барьерные слои

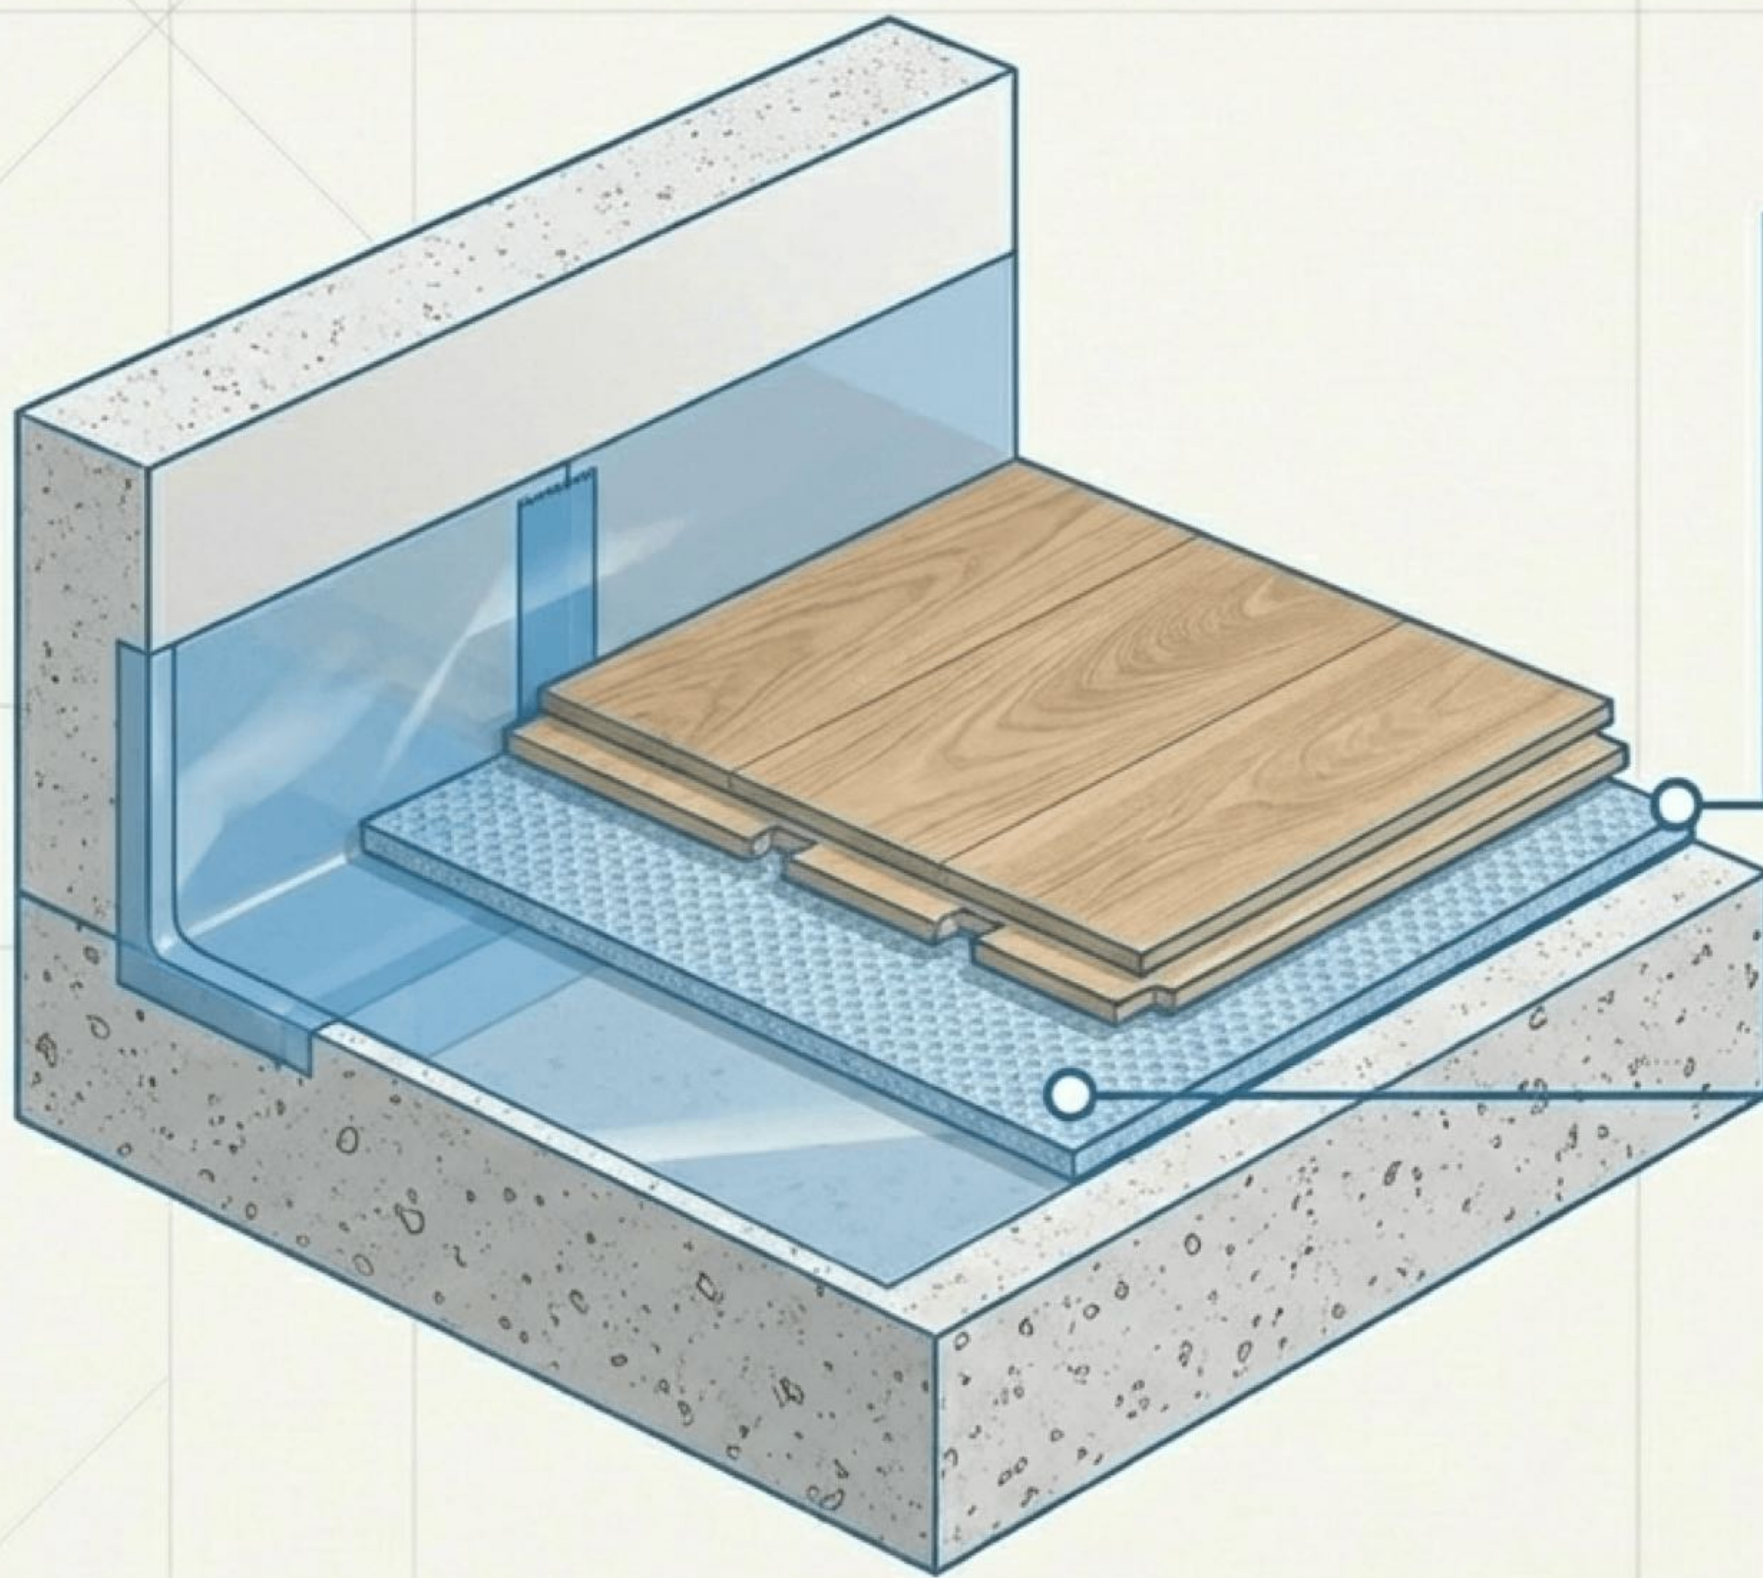

Пароизоляционная пленка (не менее 100 мкм).

- Укладывается внахлест (стыки под скотч).
- ✓ Критически важно: Края должны заходить на стены по всему периметру на высоту плинтуса.


Подложка Zeta IXPE 1,5 мм.

- Обязательна к применению. Строго соответствует параметрам плотности, защищая замковые соединения от разрушения.


Инструментарий профессионала




Резиновая киянка
(строго с мягким
белым бойком)

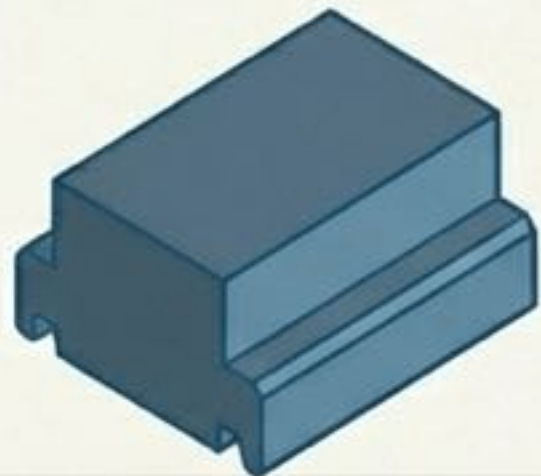


**Подбойный
брусок**

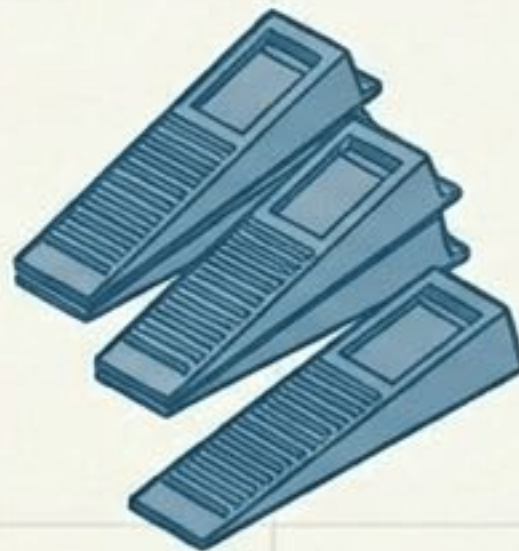

**Распорные
колышки**


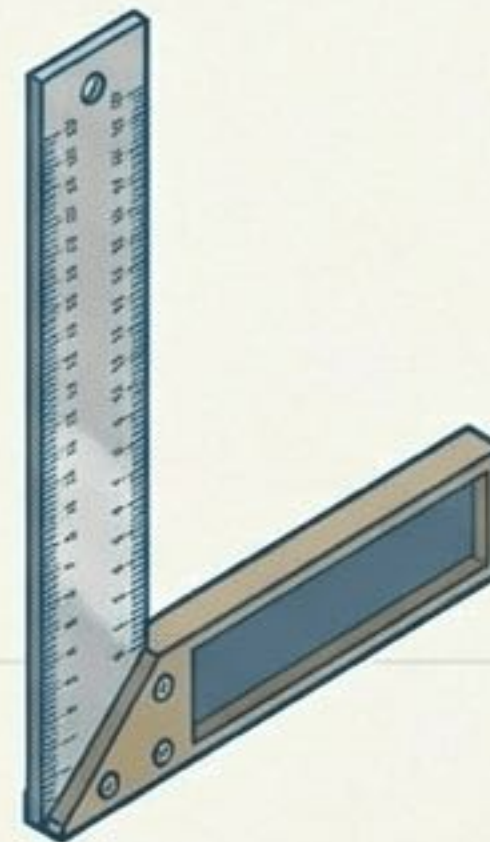


**Строительный
угольник**

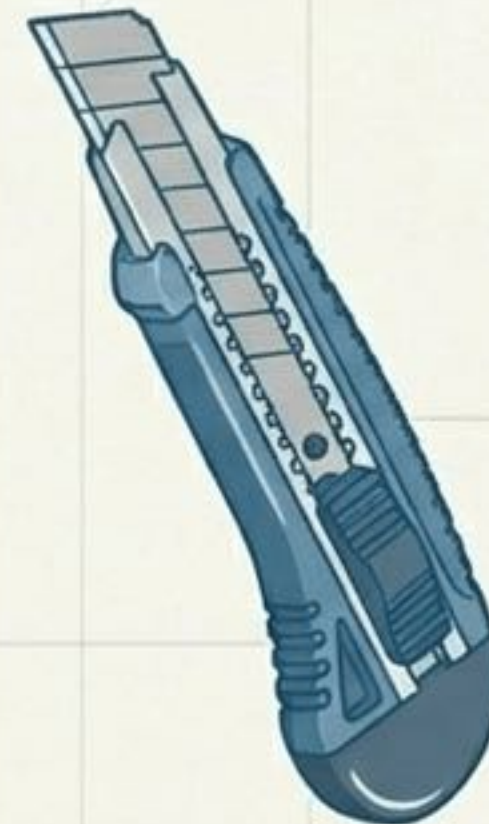

Строительный нож
(со сменными
лезвиями)

Универсальные принципы соединения

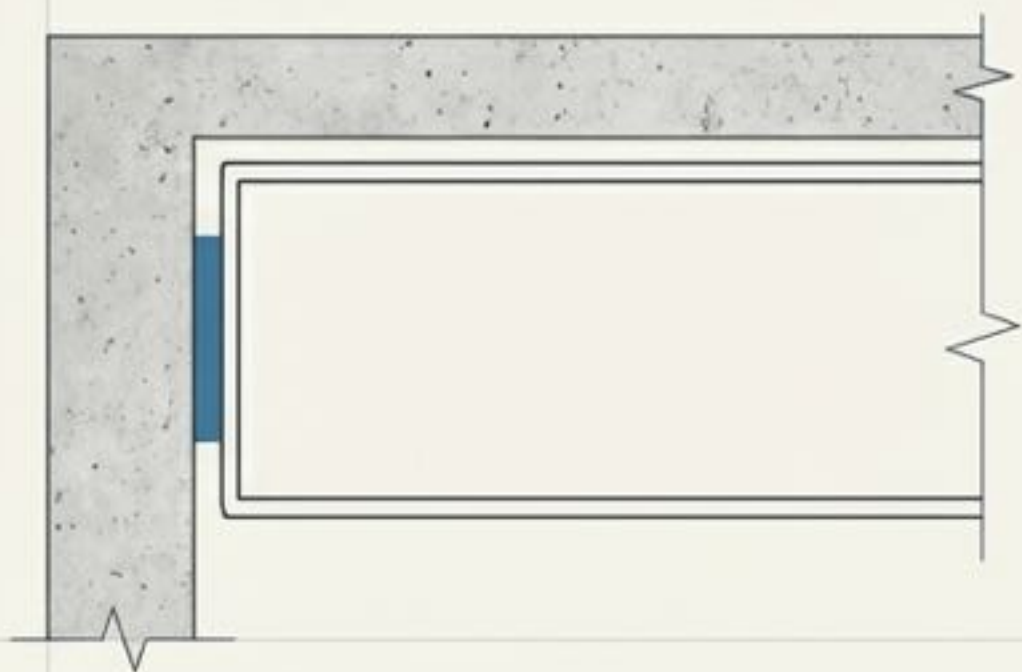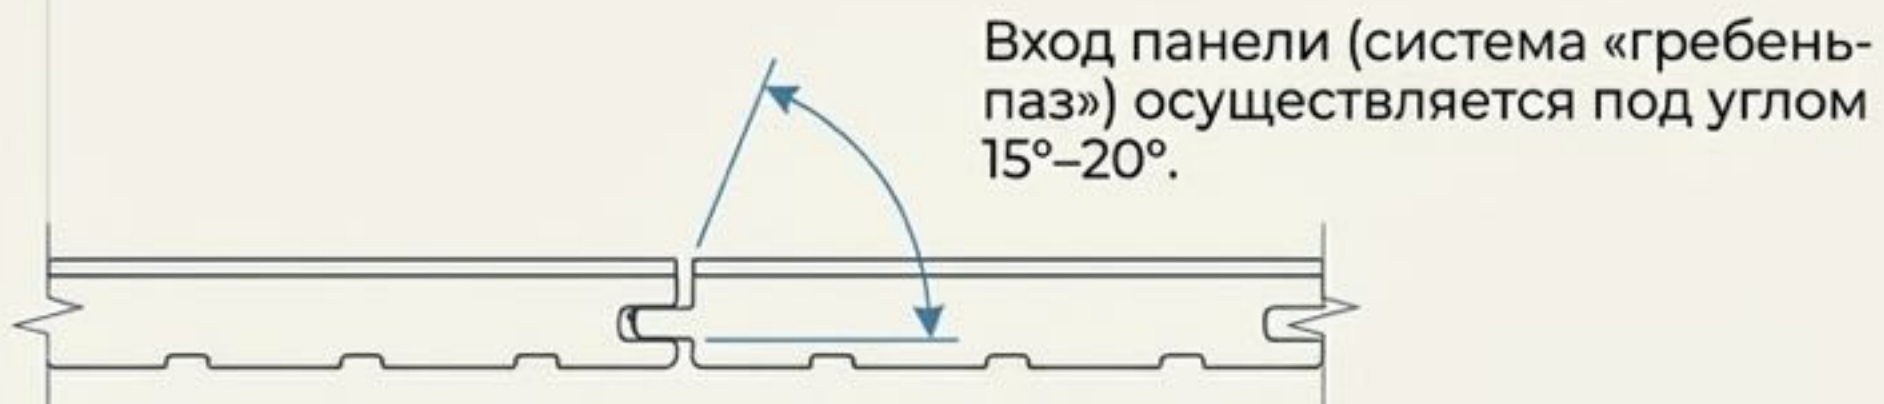


Деформационный зазор от стен и конструкций: 8–10 мм (12–15 мм для теплого пола).




Контроль чистоты замка.

Перед соединением осмотрите ответную часть. Попадание малейшей соринки или производственного мусора приведет к неплотному соединению и поломке замка.


Классическая укладка: Алгоритм

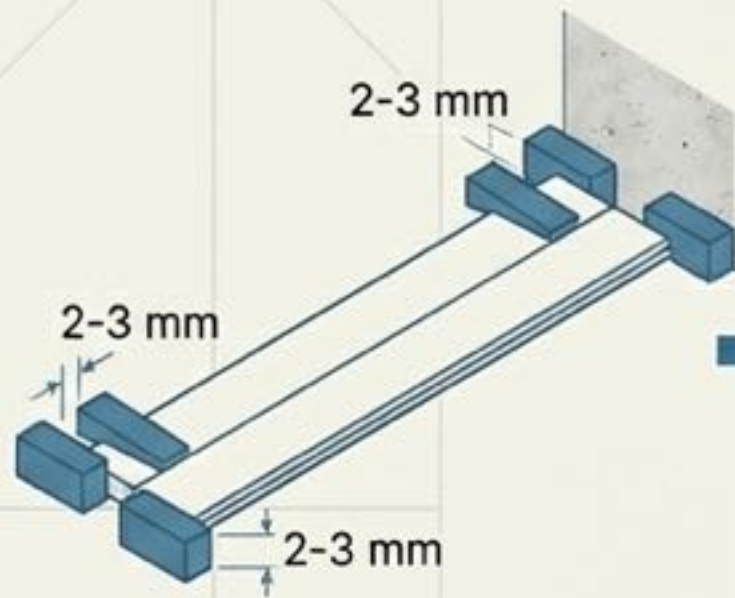


Укладка первого ряда.
Замковым пазом к себе.
Торцы соединяем под
углом 20° .
Колышки (2-3 мм) только
с торцов.

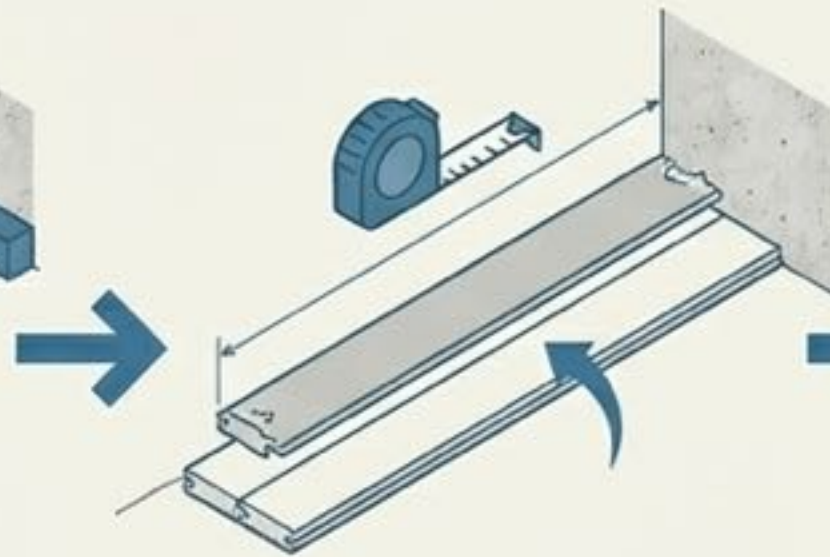

Завершение ряда.
Переверните последнюю
панель лицом вниз к стене
для точного замера
отреза.

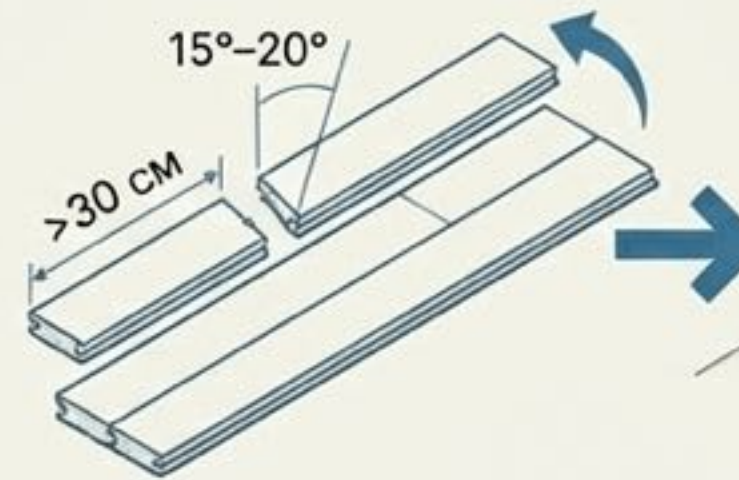

Второй ряд. Начинайте
с обрезка (>30 см).
Соберите ряд «в линию»,
вставьте целиком в
первый ряд под углом
 $15^\circ-20^\circ$ и защелкните.

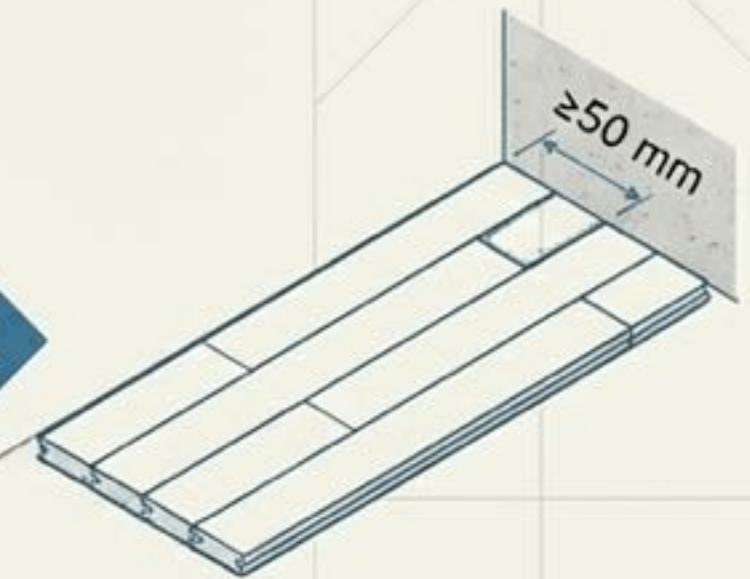

Последний ряд. Ширина
финальной ламели
должна быть не менее
50 мм.


Слепой тест.

После фиксации проведите
пальцем вдоль шва — стык
должен быть абсолютно гладким,
без микровыступов.

«Ёлочка» (Herringbone): Прецизионная разметка

Ошибки на старте приведут к искривлению всего массива.

- **Сортировка:** Разделите планки на типы «А» и «В». Смешайте планки из 3–4 пачек.
- **Разметка:** Проведите центральную осевую линию и перпендикулярную линию старта.

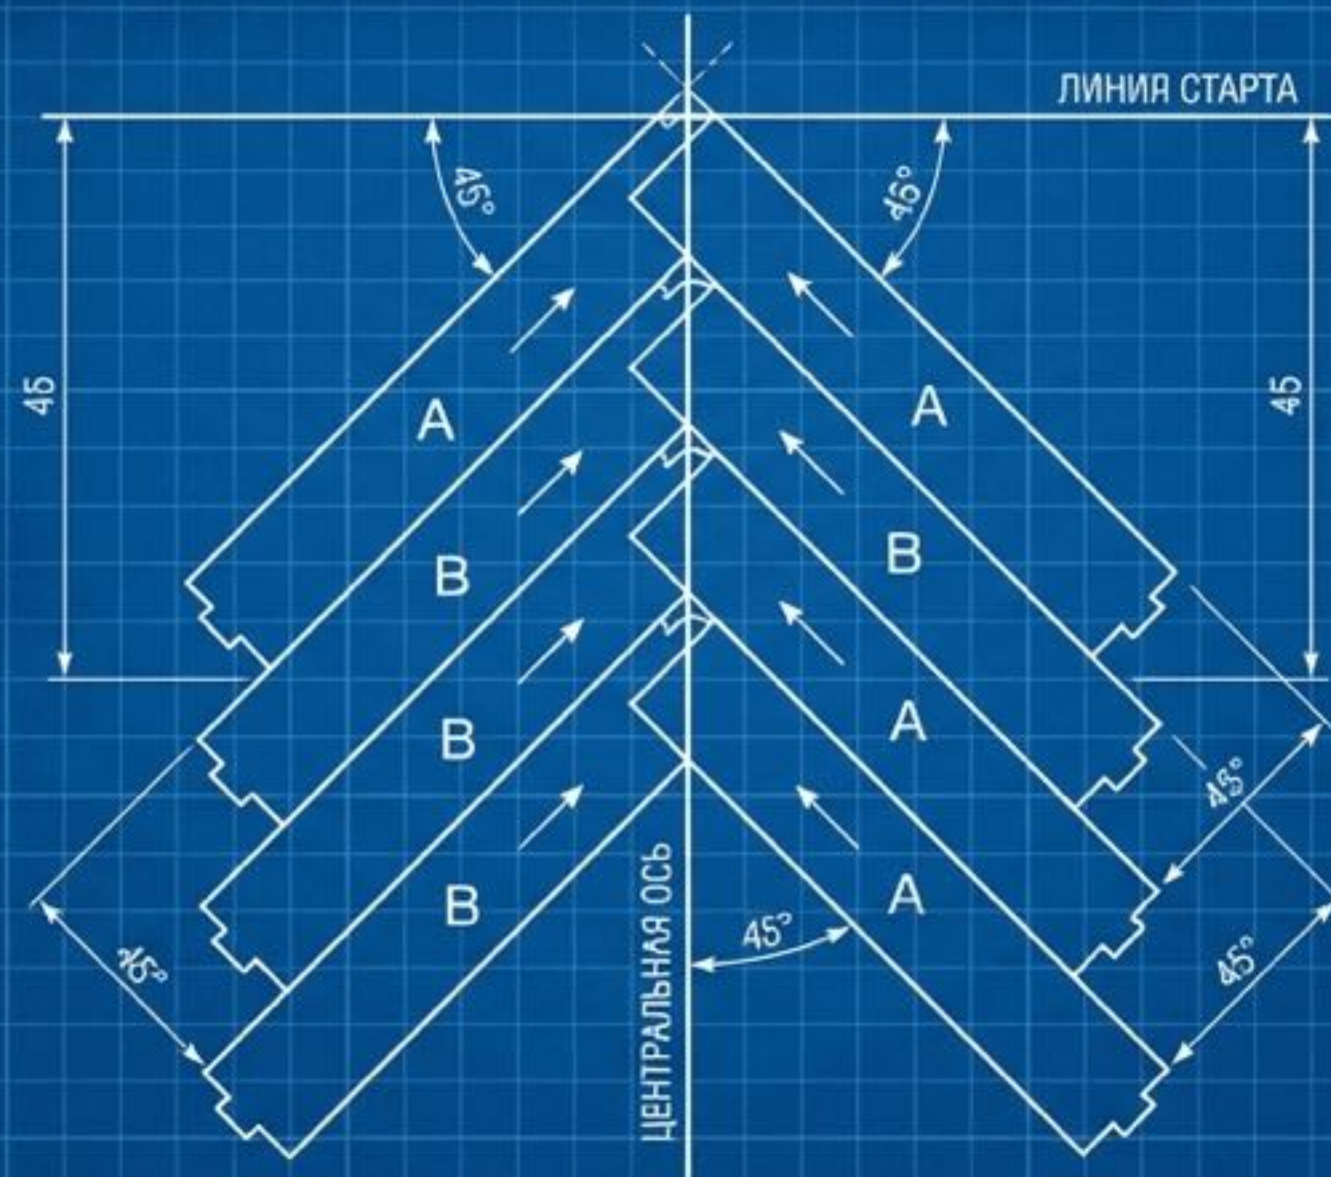

**Категорически
запрещено!**

Не используйте внешний угол «V», образованный двумя планками, в качестве привязочной линии. Ориентируйтесь **строго по центральной оси.**



«Ёлочка»: Техника фиксации




Правило «двух третей».

При простукивании замков резиновой киянкой вдоль длинной стороны, никогда не простукивайте последнюю треть планки.

Это сохраняет необходимый люфт для корректного соединения следующих элементов узора. Зазор у стен сохраняйте в диапазоне 2–10 мм (оптимально 10 мм).

Обход сложных препятствий

Трубы отопления

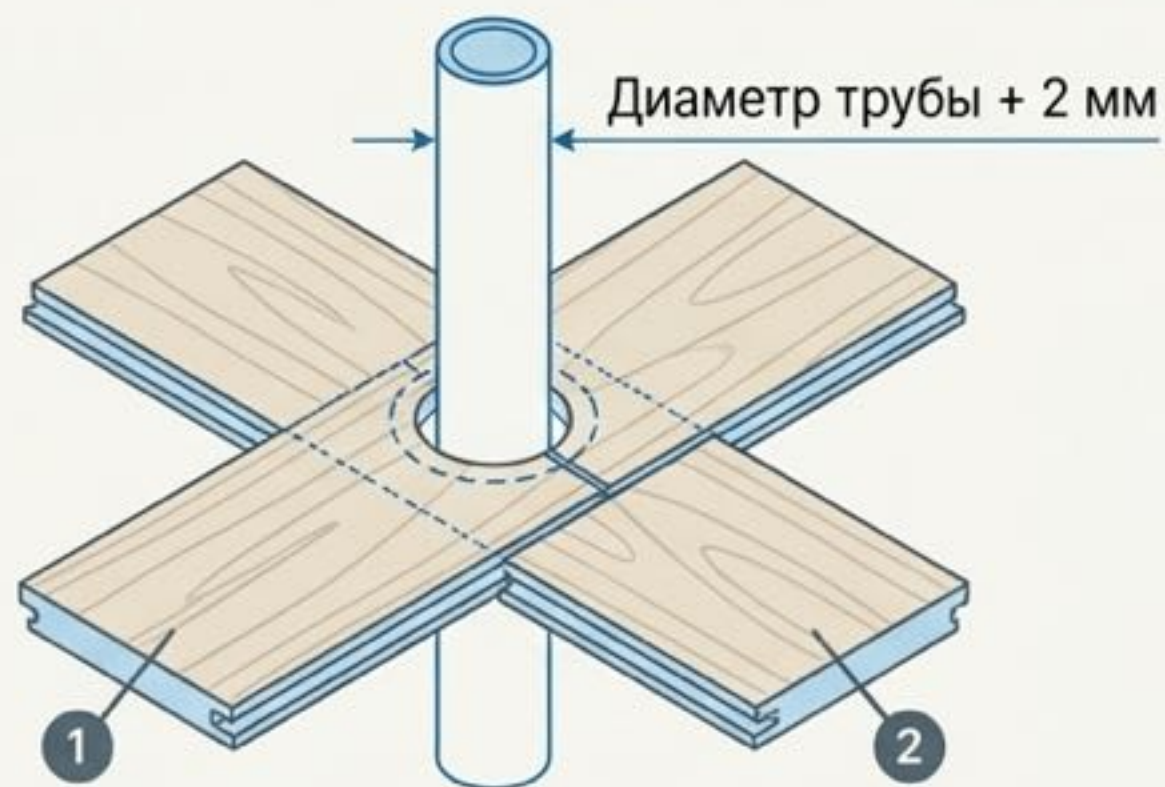


- Формула отверстия: Диаметр трубы + 2 мм.




- Распилите панель точно по центру отверстия, установите вокруг трубы и склейте части специальным клеем для ПВХ.

Дверные проемы

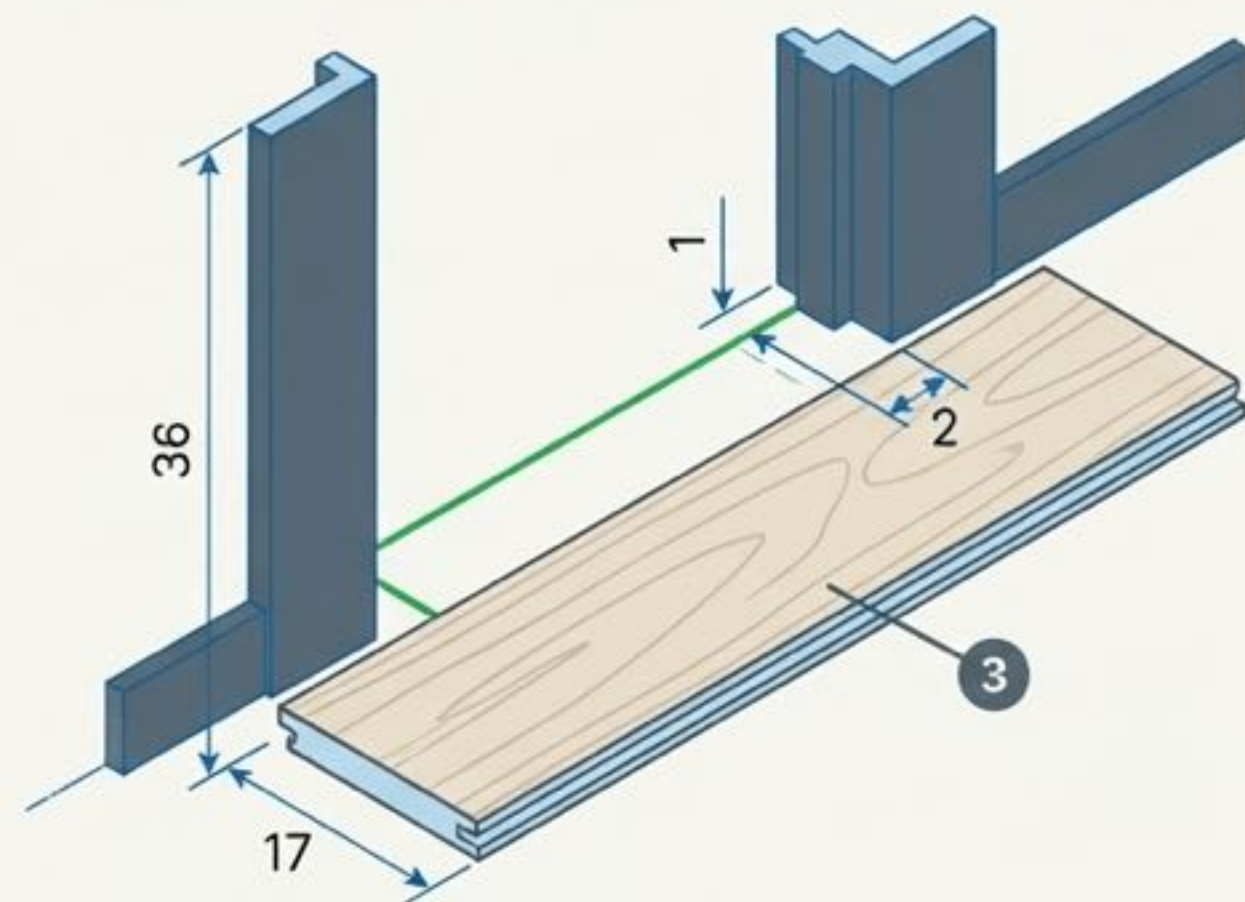


- Подрежьте дверные наличники снизу (панель должна заходить под них свободно).

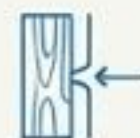

- Саму панель вырезайте строго по контуру дверной коробки с учетом зазоров.

Золотое правило «Плавающего пола»

Покрытие SPC должно иметь возможность свободного теплового расширения и сжатия.

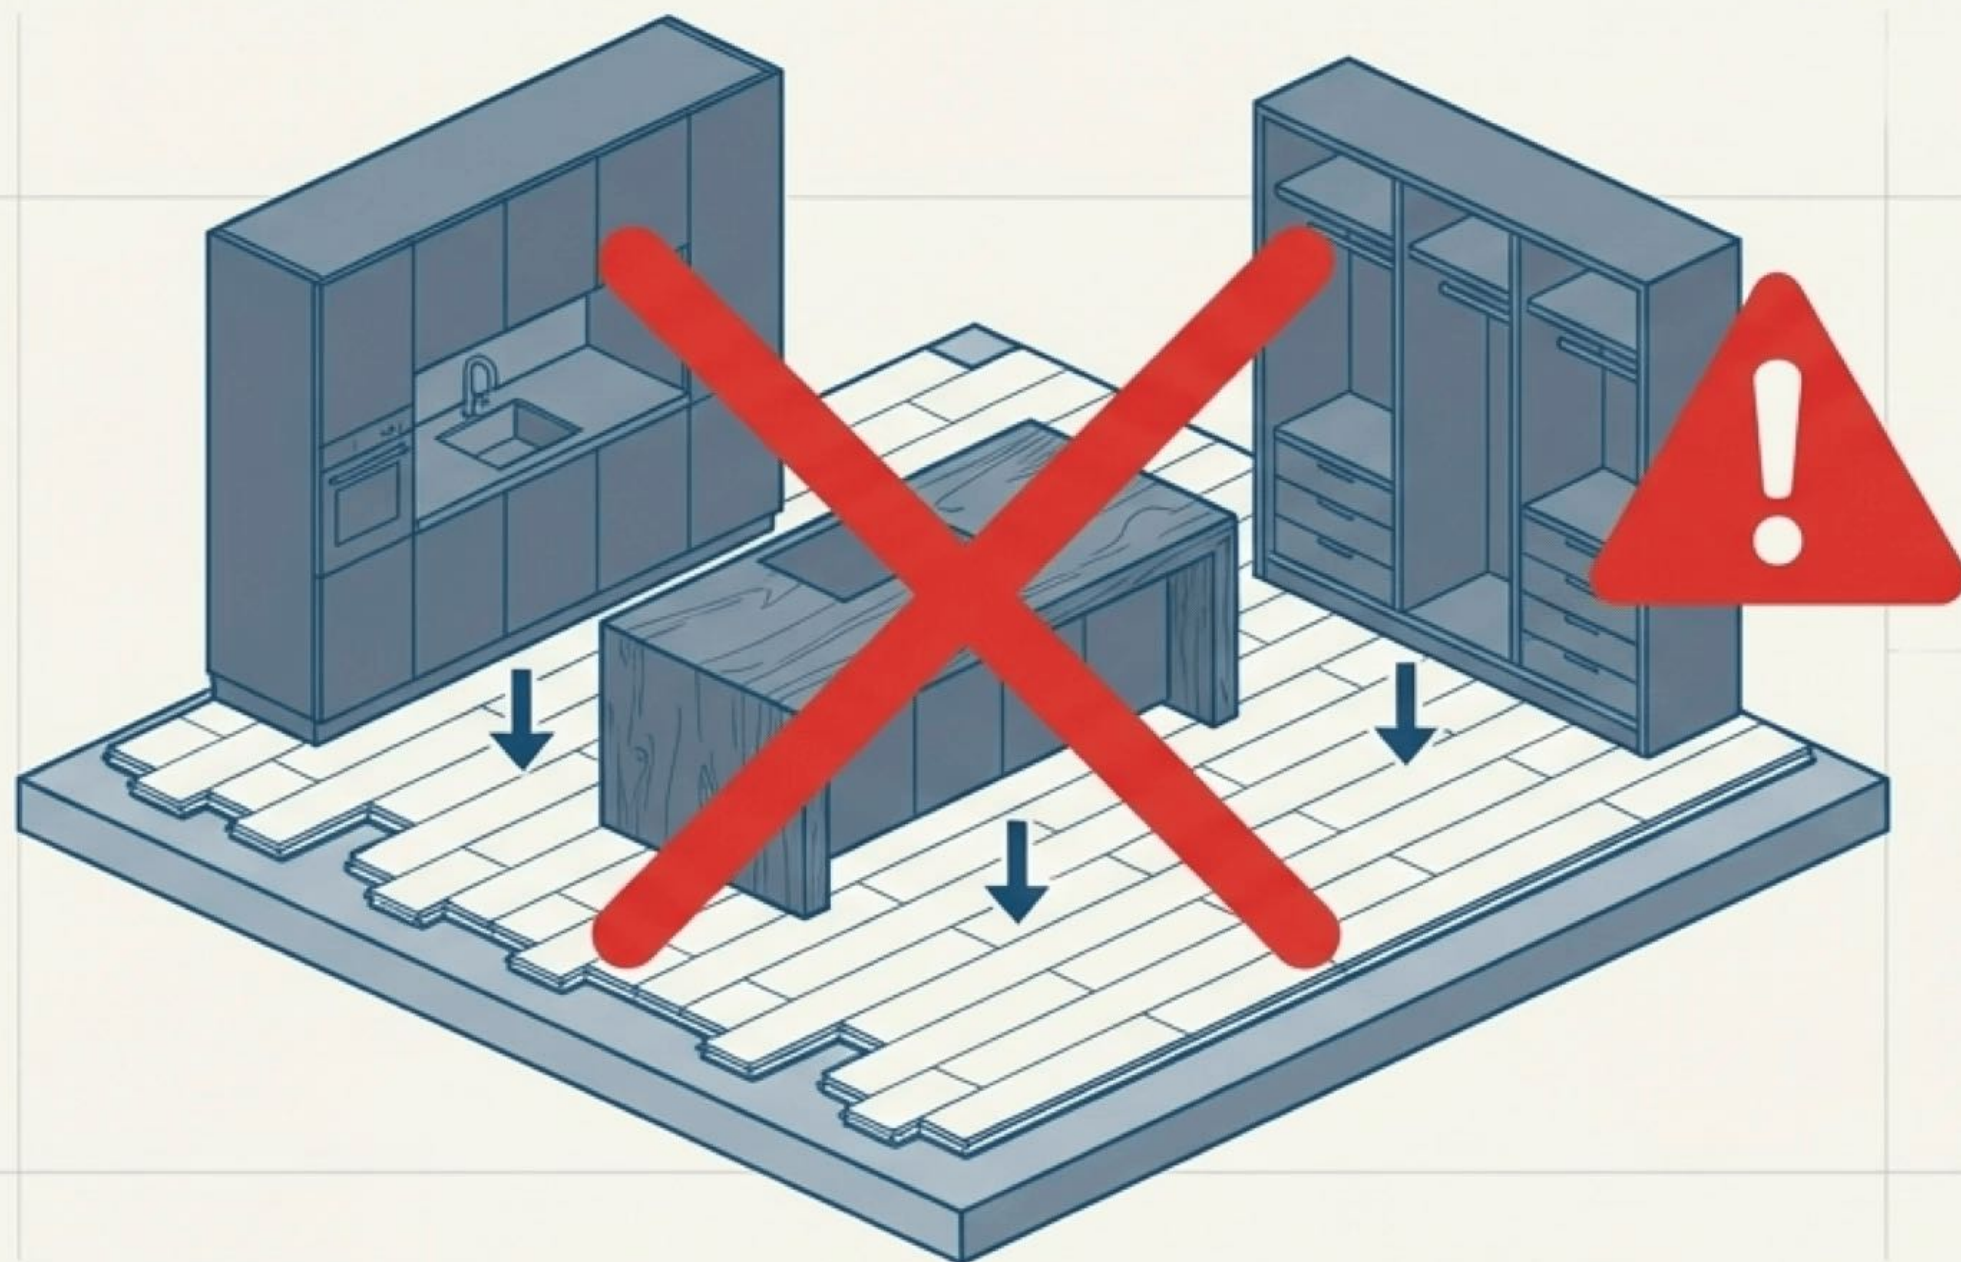

**Запрещено прижимать
ламели к основанию
ножками тяжелой
стационарной мебели!**

- Встроенные кухни
- Кухонные острова
- Тяжелые шкафы-купе

Блокировка движения покрытия неизбежно приведет к деформации и вздутию панелей в центре комнаты.

Интеграция с системой «Теплый пол»


- В новостройках: трубы радиаторного отопления в стяжке должны иметь надежную теплоизоляцию (СП 29.13330.2011).
- Зонирование: Помещения с подогревом должны быть физически отделены от зон без подогрева технологическим разрывом (перекрывается порогом).
- Деформационный зазор у стен необходимо увеличить до 12–15 мм.



Строгий Максимум:

+26°C

**(на поверхности пола,
согласно СП 60.13330.2016).**

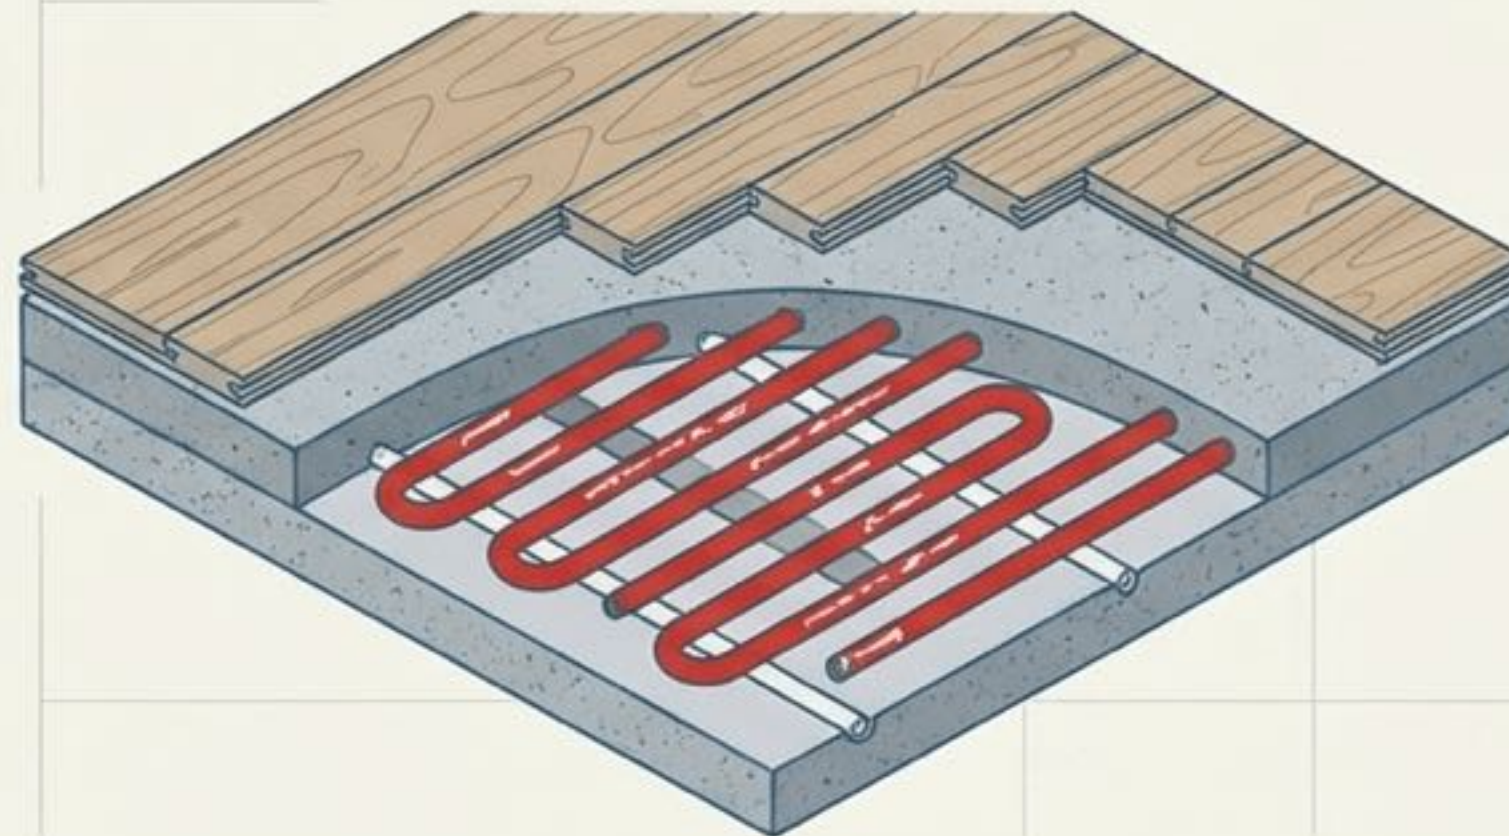

Финальные штрихи

1. Удалите все распорные колышки по периметру.
2. **Правило Плинтуса:** Крепите плинтус **ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО** к стене. Фиксация к напольному покрытию заблокирует «плавающий пол».
3. При монтаже скрытого плинтуса (или его отсутствии) зазор необходимо заполнить эластичной шпаклевкой или закрыть защитным профилем.



Монтаж SPC Zeta производится исключительно на финальном этапе отделочных работ — после полного завершения всех «грязных» и влажных процессов. Ваш идеальный пол готов к десятилетиям службы.